

**26958**



**40-Channel 900 MHz Combination  
Call Waiting Caller ID Corded  
Speakerphone with Answering  
System and Cordless Telephone  
User's Guide**

---



***We bring good things to life.***

## FCC REGISTRATION INFORMATION

Your telephone equipment is registered with the Federal Communications Commission and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations.

### 1 Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the FCC Registration number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

#### Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.

### 2 Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

## INTERFERENCE INFORMATION

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

## HEARING AID COMPATIBILITY

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.



# TABLE OF CONTENTS

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| FCC REGISTRATION INFORMATION .....        | 2         |
| INTERFERENCE INFORMATION .....            | 2         |
| HEARING AID COMPATIBILITY .....           | 2         |
| MODULAR JACK REQUIREMENTS .....           | 5         |
| <b>BEFORE YOU BEGIN .....</b>             | <b>5</b>  |
| PARTS CHECKLIST .....                     | 5         |
| DIGITAL SECURITY SYSTEM .....             | 6         |
| <b>INTRODUCTION .....</b>                 | <b>7</b>  |
| CALLER ID .....                           | 7         |
| CALL WAITING .....                        | 7         |
| CALL WAITING CALLER ID .....              | 7         |
| DESKTOP INSTALLATION .....                | 8         |
| <b>INSTALLATION .....</b>                 | <b>8</b>  |
| WALL MOUNT INSTALLATION .....             | 10        |
| ANSWERING SYSTEM SETUP .....              | 13        |
| VOICE INSTRUCTIONS .....                  | 13        |
| SETTING THE SPEAKER VOLUME .....          | 13        |
| SETTING THE RING SELECT .....             | 14        |
| USING TOLL SAVER .....                    | 14        |
| RECORDING THE OUTGOING .....              |           |
| ANNOUNCEMENT .....                        | 15        |
| REVIEWING ANNOUNCEMENT .....              | 16        |
| <b>ANSWERING SYSTEM OPERATION .....</b>   | <b>17</b> |
| MESSAGES INDICATOR .....                  | 17        |
| SCREENING CALLS FROM .....                |           |
| THE BASE .....                            | 17        |
| MESSAGE PLAYBACK .....                    | 18        |
| MEMORY FULL .....                         | 19        |
| ERASING MESSAGES .....                    | 19        |
| LEAVING A MEMO .....                      | 20        |
| <b>REMOTE ACCESS .....</b>                | <b>21</b> |
| USING THE CORDLESS HANDSET .....          | 22        |
| ANSWERING SYSTEM INDICATOR .....          | 22        |
| SCREENING CALLS .....                     |           |
| FROM THE CORDLESS HANDSET .....           | 23        |
| MEMORY FULL .....                         | 24        |
| ACCESSING THE ANSWERING SYSTEM FROM ..... |           |
| ANOTHER LOCATION .....                    | 25        |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| CHANGING THE SECURITY CODE .....   | 26        |
| CALLER ID SETTINGS .....           | 27        |
| SETTING THE DISPLAY LANGUAGE ..... | 28        |
| SETTING THE DISPLAY CONTRAST ..... | 29        |
| SETTING THE LOCAL AREA CODE .....  | 30        |
| SETTING THE CURRENT DAY/TIME ..... | 31        |
| VOLUME CONTROL .....               | 33        |
| CORDED HANDSET .....               | 33        |
| SPEAKERPHONE AND ANSWERING .....   |           |
| SYSTEM .....                       | 33        |
| CORDLESS HANDSET .....             | 33        |
| <b>TELEPHONE OPERATION .....</b>   | <b>34</b> |
| IN USE INDICATOR .....             | 34        |
| RECEIVING A CALL .....             | 34        |
| MAKING A CALL .....                | 35        |
| MANUAL CHANNEL SELECTION .....     | 36        |
| DURATION COUNTER .....             | 36        |
| AUTO STANDBY .....                 | 36        |
| RINGER SWITCH .....                | 37        |
| FLASH .....                        | 37        |
| LAST NUMBER REDIAL .....           | 38        |
| BASE UNIT .....                    | 38        |
| CORDLESS HANDSET .....             | 38        |
| HOLD .....                         | 39        |
| PAGING THE CORDLESS HANDSET .....  | 40        |
| MUTE .....                         | 40        |
| PRIVACY MODE .....                 | 41        |
| ENABLING PRIVACY MODE .....        | 41        |
| DISABLING PRIVACY MODE .....       | 42        |
| TEMPORARY TONE DIALING .....       | 43        |

(Table of Contents continued on the following page.)

**WARNING:** TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.</p> | <p><b>CAUTION:</b><br/>RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.</p> <p>CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</p> |  <p>THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.</p> |
| SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>FULL DUPLEX SPEAKERPHONE OPERATION .....</b>                                        | <b>44</b> |
| USING THE BASE UNIT SPEAKERPHONE .....                                                 | 44        |
| RECEIVING A CALL WITH SPEAKERPHONE .....                                               | 45        |
| MAKING A CALL WITH SPEAKERPHONE .....                                                  | 46        |
| SWITCHING BETWEEN SPEAKER AND<br>HANDSET .....                                         | 47        |
| <b>INTERCOM OPERATION .....</b>                                                        | <b>48</b> |
| INTERCOM CALLING .....                                                                 | 48        |
| USING INTERCOM .....                                                                   | 48        |
| FROM THE BASE .....                                                                    | 48        |
| FROM THE CORDLESS HANDSET .....                                                        | 49        |
| ADVANCED INTERCOM FEATURES .....                                                       | 50        |
| HANDLING AN INCOMING TELEPHONE<br>CALL DURING AN INTERCOM CALL .....                   | 50        |
| USING INTERCOM WHILE YOU HAVE A<br>TELEPHONE CALL .....                                | 51        |
| SETTING UP A TWO-WAY INTERCOM<br>CONVERSATION WHILE YOU HAVE A<br>TELEPHONE CALL ..... | 52        |
| AT THE BASE UNIT .....                                                                 | 53        |
| AT THE HANDSET .....                                                                   | 53        |
| SETTING UP A THREE-WAY<br>CONVERSATION USING INTERCOM .....                            | 53        |
| <b>MEMORY .....</b>                                                                    | <b>55</b> |
| STORING A NAME/NUMBER IN MEMORY .....                                                  | 56        |
| INSERTING A PAUSE IN THE DIALING<br>SEQUENCE .....                                     | 58        |
| REVIEWING, CHANGING OR DELETING<br>STORED NUMBERS .....                                | 58        |


|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| DIALING A STORED NUMBER DURING<br>REVIEW .....                    | 60        |
| DIALING A STORED NUMBER .....                                     | 60        |
| CHAIN DIALING FROM MEMORY .....                                   | 62        |
| <b>CALLER ID OPERATION .....</b>                                  | <b>64</b> |
| RECEIVING AND STORING CALL RECORDS ...                            | 64        |
| REVIEWING CALL RECORDS .....                                      | 65        |
| DIALING A CALLER ID NUMBER .....                                  | 67        |
| DELETING THE CURRENT CALLER ID<br>RECORD .....                    | 70        |
| DELETING ALL CALLER ID RECORDS .....                              | 71        |
| CALLER ID ERRORS .....                                            | 71        |
| CALL WAITING CALLER ID .....                                      | 72        |
| <b>SETTING A NEW SECURITY CODE FROM THE<br/>    BASE .....</b>    | <b>73</b> |
| <b>SETTING A NEW SECURITY CODE FROM THE<br/>    HANDSET .....</b> | <b>74</b> |
| <b>CHANGING THE BATTERY .....</b>                                 | <b>75</b> |
| BATTERY SAFETY PRECAUTIONS .....                                  | 76        |
| <b>MESSAGE INDICATORS .....</b>                                   | <b>77</b> |
| <b>HANDSET SOUND SIGNALS .....</b>                                | <b>78</b> |
| <b>TROUBLESHOOTING GUIDE .....</b>                                | <b>79</b> |
| <b>GENERAL PRODUCT CARE .....</b>                                 | <b>82</b> |
| <b>CAUSES OF POOR RECEPTION .....</b>                             | <b>83</b> |
| <b>SERVICE .....</b>                                              | <b>83</b> |
| <b>INDEX .....</b>                                                | <b>84</b> |
| <b>LIMITED WARRANTY .....</b>                                     | <b>86</b> |
| <b>ACCESSORY ORDER FORM .....</b>                                 | <b>87</b> |

# BEFORE YOU BEGIN

---

## PARTS CHECKLIST

Make sure your package includes the items shown here.

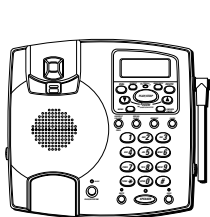


Base




Cordless  
Handset




Corded  
Handset




Coiled Handset  
Cord

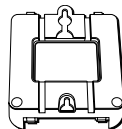

Mounting  
bracket

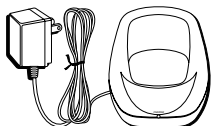

Cordless handset  
charger

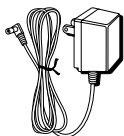

AC power supply




Short telephone line cord



Long telephone line cord

## MODULAR JACK REQUIREMENTS

You need an RJ11 type modular jack, which is the most common type of phone jack and might look like the one pictured here. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.



## DIGITAL SECURITY SYSTEM

Your cordless phone uses a digital security system to protect against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line.

**IMPORTANT:** In order to use this unit, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Caller ID with Call Waiting Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Caller ID with Call Waiting Service.



**CAUTION:** When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** provided with this product and save them for future reference.

# INTRODUCTION

---

Your Caller ID phone stores and displays specific information, provided by your local telephone company, to subscribers of Caller ID or similar caller identification services.

## **CALLER ID**

This feature allows you to see the number or name and number of the person calling before you answer the phone.

## **CALL WAITING**


This feature allows you to answer incoming calls while you are talking on the phone.

## **CALL WAITING CALLER ID**

Also known as Type II Caller ID, this feature allows you to see the name and number of a call that beeps in while you are talking on the phone with someone else.

# INSTALLATION

---

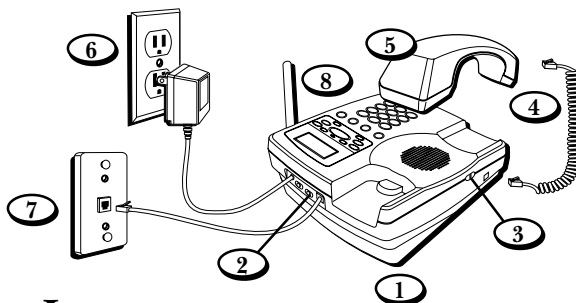

## DESKTOP INSTALLATION

1. Make sure the mounting bracket is securely fastened to the bottom of the base.
2. Set the TONE/PULSE switch to TONE for touch-tone service, or PULSE for rotary service. If you don't know which type of service you have, check with the phone company.
3. Set RINGER switch (on the handset) to HI.
4. Plug the coiled cord into the corded handset and the other end into the into the jack on the side of the base.
5. Place the corded handset in the base.
6. Plug the power supply cord into the POWER 12V DC jack on the base and the other end into an AC electrical outlet.
7. Plug the long telephone line cord into the PHONE LINE jack on the back of the base, and plug the other end into a modular phone jack.
8. Raise the base antenna.


**Installation continued on next page.**



**CAUTION:** Use only the ATLINKS USA 5-2510(black)/5-2511(white) power supply that came with this unit. Using other power supplies may damage the unit.



9. Set the RINGER switch on the cordless handset to ON.
10. Plug the power supply cord from the cordless handset charger into an AC electrical outlet.
11. Place the handset in the recharge cradle and charge for 12 hours. The CHARGE indicator (on the recharge cradle) comes on to indicate that the battery is charging. **If you don't charge the handset battery properly (for 12 hours) when you first set up the phone, performance of the battery will be compromised.**

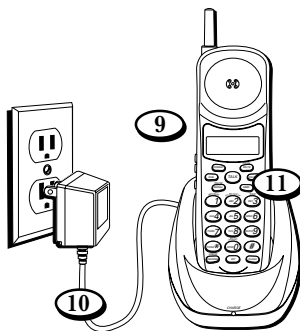

**VERY IMPORTANT:** You must complete the corded base unit connections before the cordless handset can be used. Otherwise, it **WILL NOT** work. See steps 1-8 of this section.


**INSTALLATION NOTE:** Some cordless telephones operate at frequencies that may cause interference to nearby TVs and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV or VCR. If interference continues, moving the cordless telephone farther away from the TV or VCR will often reduce or eliminate the interference.

## WALL MOUNT INSTALLATION

Because it is necessary to charge the cordless handset for 12 hours prior to connecting the phone line for use the first time, it is better to plug the power supply from the cordless handset recharge cradle into an AC electrical outlet. Then place the cordless handset in the recharge cradle and charge for 12 hours prior to installing the base unit.


1. After initial charging of the cordless handset remove the mounting bracket from the base unit; turn it upside down and snap it back on the unit.
2. Set the TONE/PULSE switch to TONE for touch-tone service, or PULSE for rotary service. If you don't know which type of service you have, check with the phone company.
3. Set the RINGER switch on the base to HI.
4. Plug the coiled cord into the corded handset and the other end into the jack on the side of the base.
5. Remove the handset hook on the base, turn it over, and put it back into the slot. You need to do this so the corded handset doesn't fall out of the base.

**Installation continued on next page.**

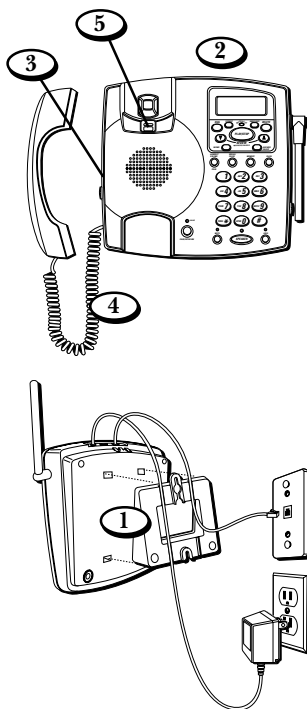

**CAUTION:** Use only the ATLINKS USA 5-2510(black) /5-2511(white) power supply that came with this unit. Using other power supplies may damage the unit.

6. Place the corded handset in the base.
7. Plug the power supply cord into the 12V DC power jack on the back of the base and the other end into an AC electrical outlet.
8. Plug the short telephone line cord into the PHONE LINE jack on the back of the base.
9. Feed the short line cord through the grooves provided so that the base area is flat and ready to mount on the wall, and plug the other end of the line cord into a modular phone jack.
10. Slip the mounting holes on the base over the wall plate posts and slide the unit down firmly into place. (Wall plate not included).
11. Raise the base antenna.

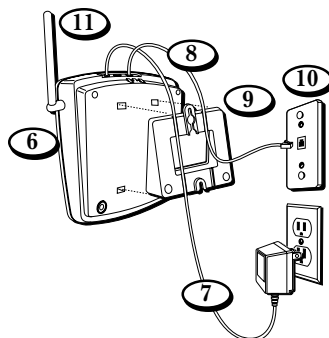


**Installation continued on next page.**

**VERY IMPORTANT:** You must complete the corded base unit connections before the cordless handset can be used. Otherwise, it **WILL NOT** work. See steps 1-8 of this section.

12. Set the RINGER switch (on the cordless handset) to ON.
13. Plug the power supply cord from the cordless handset charger into an AC electrical outlet.
14. Place the cordless handset in the cordless handset charge cradle and charge for 12 hours. The CHARGE indicator comes on, indicating the battery is charging.

**Allow the phone to charge for 12 hours before first use. If you don't charge the phone properly when you first set up the phone, performance of the battery will be compromised.**

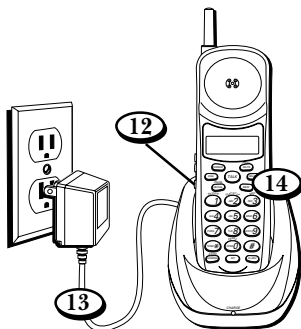


## ANSWERING SYSTEM SETUP

This section shows you how to set up your answering system to receive incoming calls. Before you begin the setup, you must turn on the answering system.

- Press the **ANSWER ON/OFF** button to turn the answering system on and off. The **MESSAGES** indicator lights when you have new messages.

**NOTE:** The LCD displays “*ANS.ON*” or “*ANS.OFF*” to show the status of the answering system.

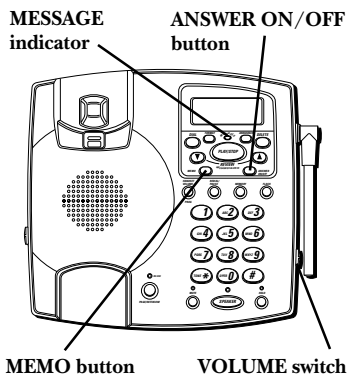

## VOICE INSTRUCTIONS

If you need additional assistance, press the **MEMO** button when you plug in the answerer and follow the voice instructions.

## SETTING THE SPEAKER VOLUME

Use the volume slide switch to adjust the speaker volume to a comfortable level.

## SETTING THE RING SELECT

Set the RING SELECT switch on the back of the unit to choose the number of times you want the phone to ring before the system answers the call. You can choose 2 rings, 5 rings, or TOLL SAVER.


## USING TOLL SAVER

Toll Saver can save you the cost of a call when you access your messages from another phone:

- If you have new messages, the unit answers after the 2nd ring.
- If you have no new messages, the unit answers after the 5th ring.

You can hang up after the 3rd or 4th ring and save the pay telephone or long distance charge.


Ring select switch

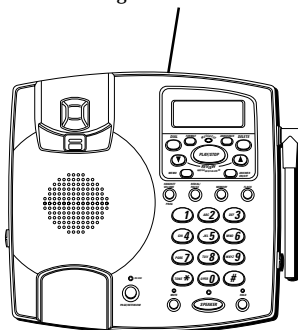

## RECORDING THE OUTGOING ANNOUNCEMENT

For best results when recording, you should be about 9 inches from the microphone (which is the small hole located on the base front), and eliminate as much background noise as possible.

1. Make sure the answerer is **ON**.
2. Press and hold the **ANNOUNCE** button.  
You need to hold the button until you finish the announcement.
3. Begin talking after you hear the beep.
4. Release the button when you finish your announcement.

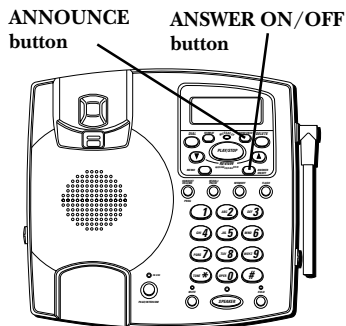

If you choose not to record an outgoing announcement, a default announcement will play. To return to the default announcement after you have recorded your own outgoing announcement, press the ANNOUNCE button and release it when you hear the beep.


### **Sample Outgoing Announcement**

*Hi, this is (use your name here), I can't answer the phone right now, so please leave your name, number and a brief message after the tone, and I'll get back to you. Thanks.*

### **REVIEWING ANNOUNCEMENT**

- Press and release ANNOUNCE button to review your outgoing announcement.

**ANNOUNCE  
button**

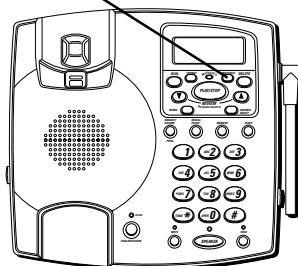



# ANSWERING SYSTEM OPERATION

---

This section discusses the buttons and features on the answering system.

## MESSAGES INDICATOR


The base LCD indicator shows you how many messages you have. The messages indicator will be on to indicate you have new messages.

## SCREENING CALLS FROM THE BASE

You can screen incoming calls by waiting for the caller to begin leaving a message (to hear who it is), then pick up the handset, and press TALK to talk to the caller. The answering system automatically stops recording when you activate the handset or pick up an extension phone.

**TIP:** Make sure the volume on the base is set loud enough to hear your incoming calls.

LCD indicator

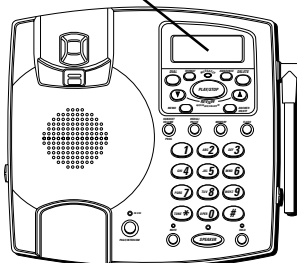

TALK button




## MESSAGE PLAYBACK

The base LCD lets you know when you have messages. To play messages, press **PLAY/STOP**.

While a message is playing, you can do the following:

- Press **PLAY/ STOP** to stop the message playback.
- Press and release **REVIEW** down arrow button to restart the current message; continue to press and release **REVIEW** down arrow button to go to previous messages.
- Press and release **REVIEW** up arrow button to go to the next message.
- Press **PLAY/ STOP** to stop message playback.

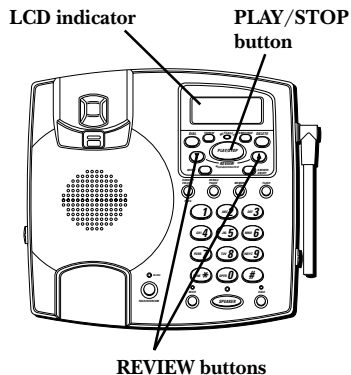



## MEMORY FULL

When the memory is full, the system answers after 10 rings. You need to erase some messages so the answerer can record new messages.

## ERASING MESSAGES

You can erase messages three ways: one message at a time using the DELETE button on the base; all previously played messages using the DELETE button on the base; or one message at a time using the ERASE button (0) on the handset or a phone in another location.


- **To erase a message**, press PLAY/STOP on the base and press and release DELETE button on the base to erase the message that is playing.
- **To erase all previously played messages**, press and hold the DELETE button on the base until the unit beeps.

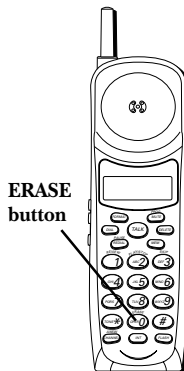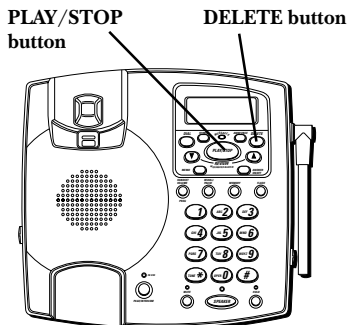

- **To erase a message from the handset:**

1. Press ANSW button on the handset.
2. Press PLAY/STOP on the handset (the 2 button).
3. Press ERASE on the handset (the 0 button) to erase the message that is playing.

**NOTE:** Erased messages cannot be restored. Also, be careful you don't press ERASE button as the next unheard message is playing because that message will also be erased.

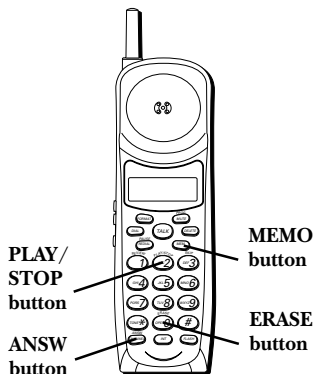

## LEAVING A MEMO

Use the Memo feature to leave a message.

1. Press and hold the MEMO button. You need to hold the button until you finish the message.
2. Begin talking after you hear the beep.
3. Release the MEMO button when you finish.

## REMOTE ACCESS

---

This section explains two types of remote access: using the handset to access the answering system and accessing the answering system from another phone.

The handset contains integrated buttons that enable you access the answering system with the handset.

You can also access your answering system from any phone that is tone-dial compatible by entering a 3-digit security code after you hear the outgoing announcement. A voice menu system guides you through all of the procedures.

## USING THE CORDLESS HANDSET

Press the ANSW button to access the answering system from the handset.

After you access the answering system, use the marked handset keys just as if you were pressing the corresponding buttons on the base (see "Answering System Operation" for details on functions). To make it easy for you, the functions are listed on the handset above each number. For example, to play messages:

1. Press the ANSW button.
2. Press 2 (PLAY/STOP).
3. When you are finished listening to your messages, press ANSW again to quit, or you may listen to the voice menu at any time by pressing 7.

### ANSWERING SYSTEM INDICATOR

You know the answering system is active when you see the answering system indicator on the handset come on.




# SCREENING CALLS FROM THE CORDLESS HANDSET

Use the handset to screen calls even when you can't hear the answering system.

When the answering system picks up:

1. Press the ANSW button to gain access to the answering system.
2. Listen to the caller leaving a message.
3. Press the TALK button to talk to the person or press ANSW to stop screening the call.

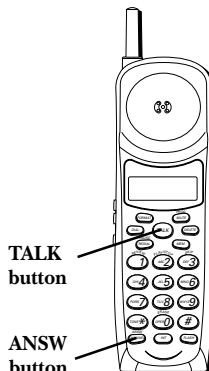

## MEMORY FULL

When the memory is full, the system answers after 10 rings, beeps and waits for the caller to enter the 3-digit security code. If you don't enter the security code within 10 seconds after the unit beeps, the phone hangs up.

You need to erase some of the messages in order for the system to record new incoming messages.

**NOTE:** The unit also answers after the 10th ring if it is turned off. To access the answering system, enter your 3-digit security code after you hear the beep.



## ACCESSING THE ANSWERING SYSTEM FROM ANOTHER LOCATION

You can access your answering system from a touch-tone phone by entering your 3-digit security code after you hear the outgoing announcement.

1. Dial the phone number for the answering system.
2. Enter the security code after you hear the tone.
3. Follow the voice menu to use the answering system's remote functions.

The remote feature enables you to perform the following functions:


| <i>To</i>                 | <i>Press this Button</i>    |
|---------------------------|-----------------------------|
| Review message            | 1                           |
| Play back messages        | 2                           |
| Stop message playback     | 2                           |
| Erase message             | 0 (during message playback) |
| Skip message              | 3                           |
| Turn off/on answerer      | 4                           |
| Review voice menu options | 7                           |

**TIP:** You can bypass the outgoing announcement by pressing any numbered key on the keypad while the announcement is playing. Then, you can enter your security code to access the answering system.

## CHANGING THE SECURITY CODE

The default security code for accessing the answering system from another location is **1 2 3**. You must use the handset to change the security code. With the phone off, follow these steps:

1. Press ANSW (the ANSWER indicator comes on).
2. Press TONE (\*).
3. Enter 3 numbers to be used as the new security code.
4. Press TONE (\*) again. You will hear a new security code.
5. Press "ANSW" again to confirm the new security code.

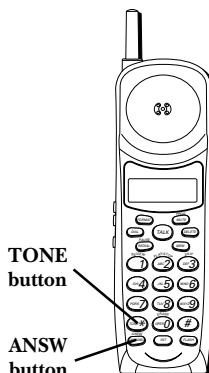

## CALLER ID SETTINGS

Four basic user-programmable menus are set and stored in the phone. To view the display press the PROG button on the handset and REVIEW buttons on the base.

Of these settings, language and local area code can also be set on the cordless handset.



**Set Language.** Choices: English, Spanish, French. (Default = English)

**Set Contrast. Choices:** 1 [Low], 2 [Med], 3 [High]. (Default = Med)

**Set Local Area Code.** (you set)



**Set Day** (Current Day and Time will be announced)

**Set Day/Set Time.** (it is automatically set during the first Caller ID call)

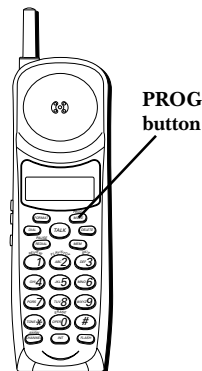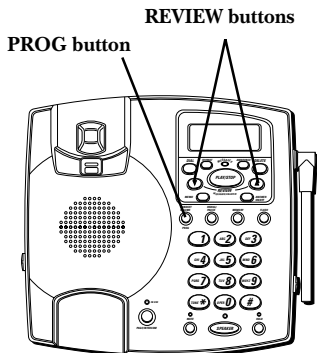

## SETTING THE DISPLAY LANGUAGE

1. Press and release PROG until *SET LANGUAGE* shows on the display.
2. Press the REVIEW up or down arrow buttons to scroll to the desired language.
3. Press and release PROG again to store the language setting.

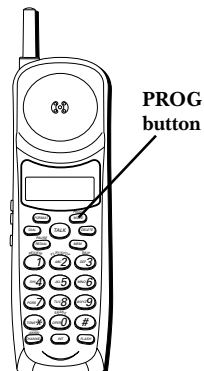
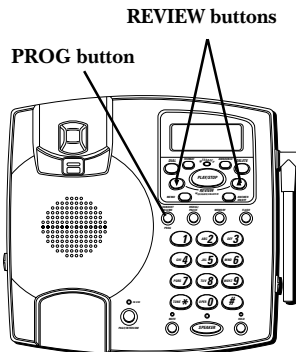


## SETTING THE DISPLAY CONTRAST

**NOTE:** This setting is for the base only.

1. Press and release PROG until *SET CONTRAST* shows on the display.
2. Press the REVIEW up or down arrow buttons to scroll to the desired contrast level.
3. Press and release PROG again to store the new contrast level.

**NOTE:** You can press PROG to go on to the next feature at any time. To exit the menu, press PROG repeatedly.

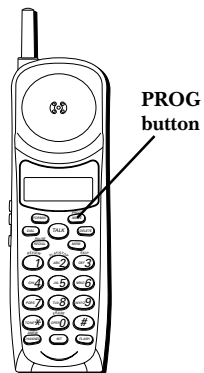
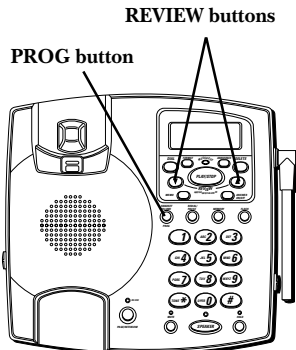


## SETTING THE LOCAL AREA CODE

1. Press and release PROG until *SET AREA CODE* shows on the display.
2. Press a numeric key to enter the first digit of your local area code.
3. Press a numeric key to enter the second digit of your local area code.
4. Press a numeric key to enter the third digit of your local area code.
5. Press and release PROG again to store your local area code in memory.

**NOTE:** You can press PROG to go on to the next feature at any time. To exit the menu, press PROG repeatedly.

**NOTE:** To clear the local area code, press and release PROG, until *SET AREA CODE* is displayed. Then enter "000". Press PROG again to confirm.

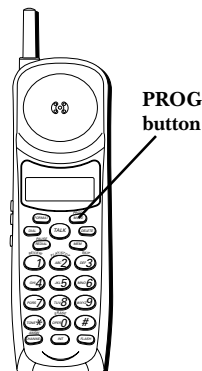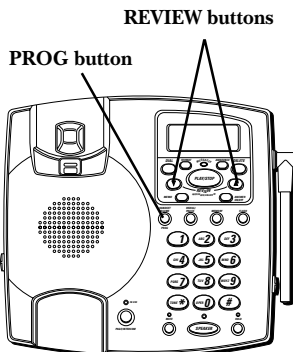


## SETTING THE CURRENT DAY/TIME

**NOTES:** This setting is for the base only.

Time is transmitted automatically by your local phone company as part of Caller ID service. If you have subscribed to Caller ID, the current time will be set automatically when your first CID call is received.


Otherwise, you can set the time manually.

1. Press and release PROG button until *SET DAY* shows on the display.
2. Use REVIEW down arrow button on the base to select current day.
3. Press the PROG button again and *SET TIME* shows on the display.
4. Press a numeric key to enter the first digit of the hour.
5. Press a numeric key to enter the second digit of the hour.

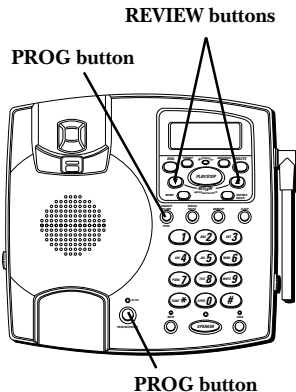

6. Press a numeric key to enter the first digit of the minute.
7. Press a numeric key to enter the second digit of the minute.
8. Use REVIEW up or down arrow buttons on the base to select AM or PM.
9. Press and release PROG again to store the new day/time. A new day/time will be announced.

**NOTE:** You can press and release PROG to review the settings. To exit, press PROG until you have exited the menu.

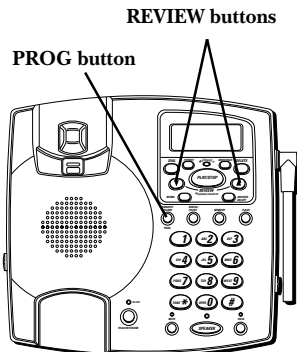



# VOLUME CONTROL

## CORDED HANDSET

Adjust the handset receiver volume by pressing the **HANDSET VOLUME** button on the base unit. There are four volume settings.


## SPEAKERPHONE AND ANSWERING SYSTEM

Speakerphone and answering system volume is adjusted with the slide control located on the right side of the base unit.


## CORDLESS HANDSET

Cordless handset receiver volume is adjusted for four volume levels by pressing the **VOLUME/CID REVIEW** buttons on the cordless handset. Each press of the **VOLUME/CID REVIEW** button adjusts the receiver volume by one level. When the maximum or minimum volume level is reached, the phone beeps twice.

**HANDSET VOLUME button**

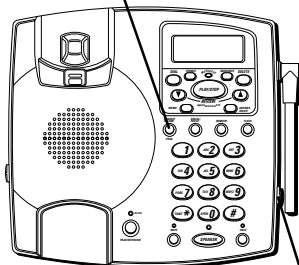

**Speakerphone/answering system volume control**

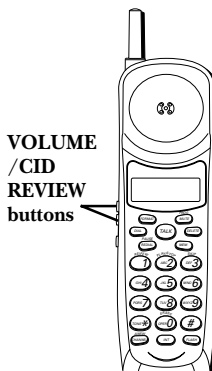

# TELEPHONE OPERATION

---

## IN USE INDICATOR



You know the phone is on when the IN USE indicator on the base comes on.

## RECEIVING A CALL

Check the display on the base or cordless handset to see who is calling.

**Using the Cordless Handset** — To answer a call you must press the TALK button on the handset. The IN USE indicator on the base comes on whenever the cordless handset is on. When finished, press TALK to hang up.

**Using the Base** — Lift the handset, or press the SPEAKER button.

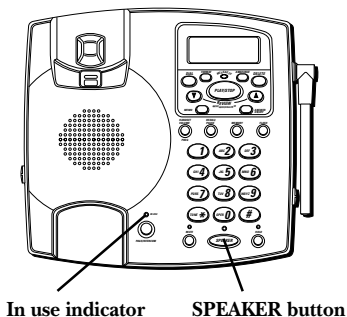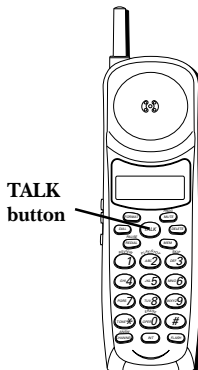


## MAKING A CALL

**From the Corded Handset** — Lift the corded handset. Wait for a dial tone. Dial the desired number.

**From the Cordless Handset** — Press the TALK button. Wait for a dial tone. Dial desired number.

**Using the Base** — Press the SPEAKER button. Wait for a dial tone. Dial desired number.

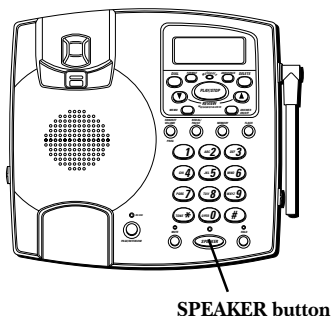


## MANUAL CHANNEL SELECTION

While talking, you might need to manually change the channel in order to reduce static caused by baby monitors, garage door openers, or other cordless phones. Press and release the CHANNEL button to advance to the next clear channel.

## DURATION COUNTER

After you press TALK on the cordless handset, or lift the corded handset, or press the SPEAKER button on the base the built-in call duration counter shows on the display and begins counting the length of time of the call.

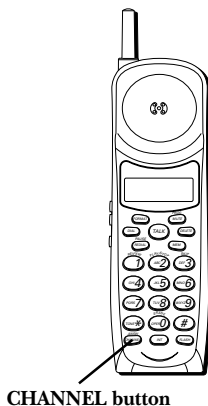

## AUTO STANDBY


Placing the cordless handset in the recharge cradle while the handset is off the hook automatically hangs up the phone.

## RINGER SWITCH

**Cordless Handset** — A two-position switch permits the cordless handset ringer to be turned off or on.

**Base Unit** — A three-position switch permits the base unit ringer volume to be set to HI, LO, or OFF.


The appropriate ringer switch must be on for the cordless handset or base unit to ring during incoming calls.

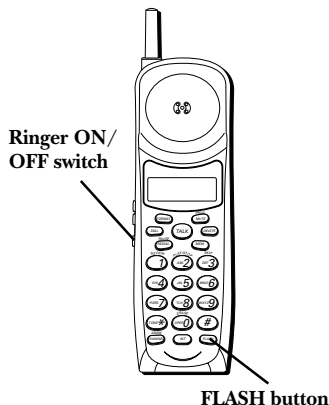

## FLASH

Use the FLASH button to activate custom calling services such as call waiting or call transfer, which are available through your local phone company.

**TIP:** If you use the TALK button on the cordless handset to activate custom calling service such as call waiting, you'll hang up the phone.

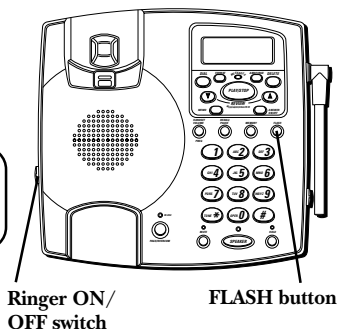

## LAST NUMBER REDIAL

To redial the last number you dialed:

### BASE UNIT


1. Pickup corded handset, or press **SPEAKER** button.
2. Press the **REDIAL/PAUSE** button.

If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, hang up the base unit. Then, repeat steps 1 and 2.

### CORDLESS HANDSET

1. Press **TALK** button. Wait for dial tone.
2. Press the **REDIAL/PAUSE** button.

If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, press **TALK** to turn off the cordless handset. Then, repeat steps 1 and 2.

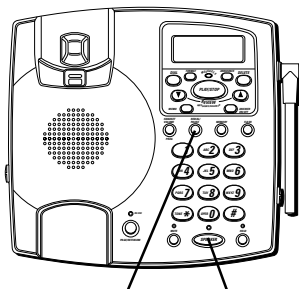

**REDIAL/PAUSE**  
button

**SPEAKER** button



**TALK**  
button

**REDIAL/**  
**PAUSE**  
button



# HOLD

Press the HOLD button to put a call on hold. The HOLD indicator will blink at half-second intervals.

To take a call off hold, press the HOLD button again and the HOLD indicator will turn off.

- To switch a call on hold from the base to the cordless handset, press TALK on the handset.

If the call is resumed from a non-system phone at a separate extension, the system will release the line to the non-system phone, and the HOLD indicator will turn off.

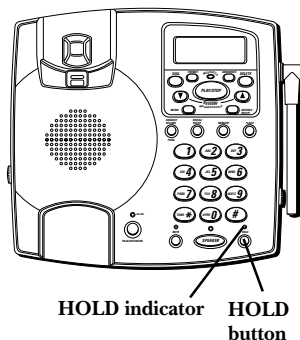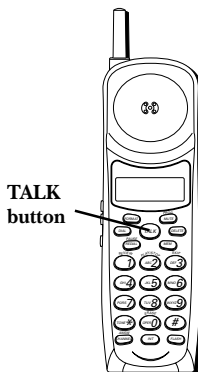


## PAGING THE CORDLESS HANDSET

This feature helps to locate a misplaced cordless handset.


Press and release the PAGE button on the base. The display shows *PAGING*. The handset beeps continuously and displays *PAGE YOU* for about 2 minutes or until you press INT or TALK on the handset or PAGE on the base.

**NOTE:** You can still page the handset with the ringer off.

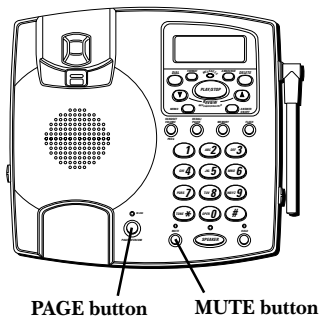

## MUTE

To prevent the person you are speaking to from hearing you while on a call, press the MUTE button on the handset or (MUTE on the base). *MUTE* shows in the display. The MUTE indicator on the base comes on when using the base. Press MUTE again to cancel.

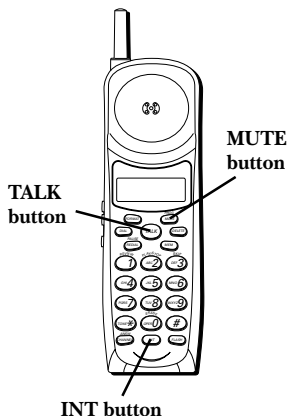





## PRIVACY MODE

Privacy mode allows an initial user (at handset or base) to prevent anyone from interrupting the conversation by picking up the line. During Privacy mode, if a second user attempts to pick up the line, a warning tone will sound, signifying that the line is already in use and prevents the second user from connecting to the conversation. This feature does not prevent another user from connecting by a parallel or extension phone.

### ENABLING PRIVACY MODE


While in talk mode, press and hold the **FORMAT** button for more than 2 seconds until you hear a tone. Then press “#”. A confirmation tone sounds from the handset, and *PRIVACY ENABLE* shows on the display.

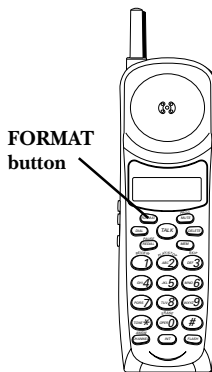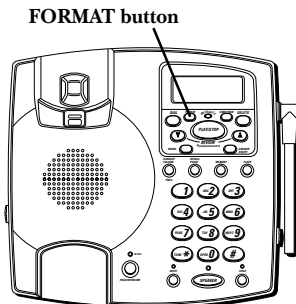

## DISABLING PRIVACY MODE

- Hang up the phone. Privacy Mode is automatically canceled.
- During a call, press and hold the **FORMAT** button for more than 2 seconds until you hear a tone. Then press “\*”. A confirmation tone comes from the handset, and *PRIVACY DISABLE* appears on the display.

**FORMAT** button

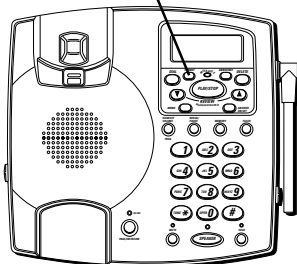



**FORMAT**  
button



## TEMPORARY TONE DIALING

This feature is useful only if you do not have touch-tone service. Temporary Tone Dialing enables pulse (rotary) service phone users to access touch-tone services offered by banks, credit card companies, etc. If the TONE/PULSE switch is set to PULSE, you can press the TONE button to temporarily make the phone touch-tone compatible. To get information about your bank account, for example, you would:

1. Call the bank's information line.
2. Press the TONE key, denoted with (\*) on the keypad, when your call is answered.
3. Follow the voice menu instructions to get the information. When you hang up, the phone goes back to pulse (rotary) service.

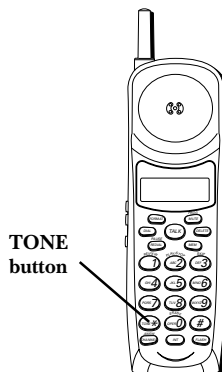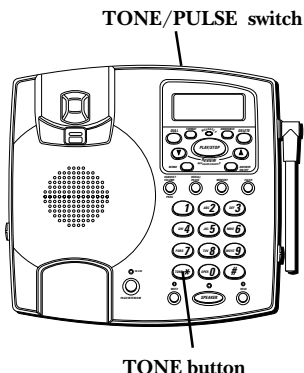

# **FULL DUPLEX SPEAKERPHONE OPERATION**

---

## **USING THE BASE UNIT**

### **SPEAKERPHONE**

For best speakerphone performance, avoid the following:

- Areas with high background noise. (The microphone might pick up these sounds.)
- Surfaces affected by vibration.
- Recessed areas such as in a corner, under a cupboard, or next to a cabinet, which can generate an echo effect.

**NOTE:** To maximize speakerphone volume, remove the handset from the cradle.

**NOTE:** The speakerphone will reach full duplex performance shortly after the line is established.


Because this is a full-duplex speakerphone, you can hear and talk at the same time just as you can when using the handset.

Note the following guidelines when you use the speakerphone.

- Stay reasonably close to the phone so that you can be clearly heard by the person to whom you are speaking.
- The **SPEAKER** indicator is on when the speakerphone is in use.

## RECEIVING A CALL WITH SPEAKERPHONE

1. When the phone rings, press and release the **SPEAKER** button on the base unit and talk normally into the built-in microphone at a minimum distance of 8-9 inches.

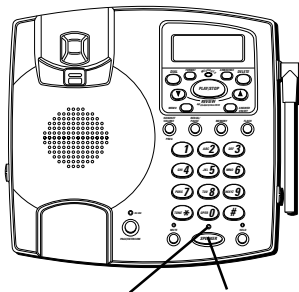


**SPEAKER indicator**    **SPEAKER button**

2. Adjust speakerphone volume by sliding the **VOLUME** control on the right side of the base unit.
3. To end the call, press the **SPEAKER** button again.

## **MAKING A CALL WITH SPEAKERPHONE**

1. Press and release the **SPEAKER** button on the base unit and wait for a dial tone.
2. Dial the number (using a memory dial number, if desired.) The number you dialed shows on the display.
3. When the party answers, adjust speakerphone volume by sliding the speakerphone **VOLUME** control on the right side of the base unit.
4. To end the call, press the **SPEAKER** button again.

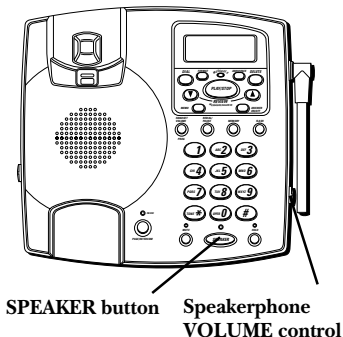


## SWITCHING BETWEEN SPEAKER AND HANDSET

You can switch between speakerphone and either handset after dialing a number, or any time during a conversation.

**Speaker to Handset** — Press TALK on the cordless handset or lift the corded handset, then press the SPEAKER button.

**Handset to Speaker** — Press the SPEAKER button, then hang up the handset.

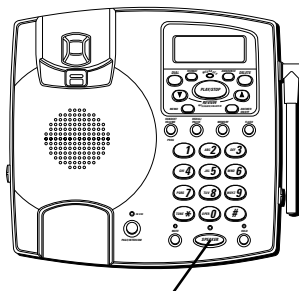

**SPEAKER button**

# INTERCOM OPERATION

---


## INTERCOM CALLING

The intercom feature of your phone system allows you to have an unlimited-duration, two-way conversation between the cordless handset and the base unit without tying up the telephone line. Since the telephone line is not being used, you can still receive incoming calls.

## USING INTERCOM

### FROM THE BASE

1. Make sure the phone is **OFF**.
2. Press PAGE/INTERCOM. A paging tone sounds at the handset and base. (To cancel intercom, press PAGE/INTERCOM again.)
3. Wait for the person with the handset to press the INT button.
4. When finished, press PAGE/INTERCOM on the base to deactivate the intercom.

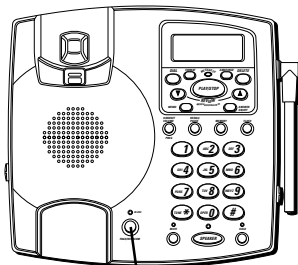

PAGE/INTERCOM button




INT button



## FROM THE CORDLESS HANDSET

1. Make sure the phone is **OFF**.
2. Press the INT button. A paging tone sounds at the base and handset. (To cancel intercom, press INT again.)
3. Wait for the person near the base to press the PAGE/INTERCOM button.
4. When finished, press INT on the cordless handset to deactivate the intercom.

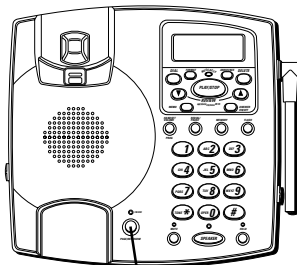

**PAGE/INTERCOM button**



**INT button**



## ADVANCED INTERCOM FEATURES

### HANDLING AN INCOMING TELEPHONE CALL DURING AN INTERCOM CALL

During an intercom call, if a telephone call comes in, both users are alerted as follows:

**Cordless Handset:** Receives a ringing tone. To take the call, press TALK. (The intercom connection is discontinued.)

**Base Unit:** Speaker rings and the IN USE indicator blinks. If the base unit speaker is being used for the intercom call, press the SPEAKER button. If the base unit corded handset is being used, press and release the hook switch on the base.

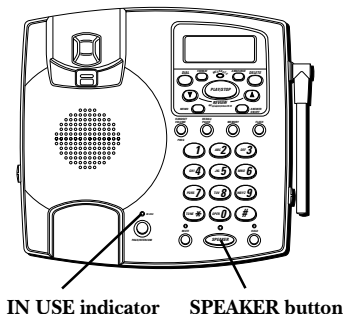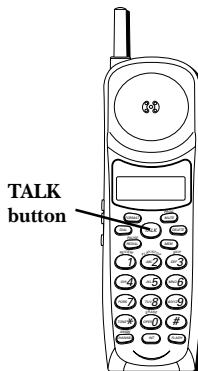

## USING INTERCOM WHILE YOU HAVE A TELEPHONE CALL

During a telephone call, you can use the Intercom Paging function to page the other unit and set up a private (2-way) intercom conversation with another user, meanwhile placing the telephone call on hold. Or, you can create a 3-way conversation between the telephone caller, the base unit, and the cordless handset. You can also transfer the telephone call to the opposite unit.

**NOTE:** Before intercom paging the other unit, you must decide whether you want to create a 2-way conversation or a 3-way conversation. To set up a 2-way conversation, your unit must be in Privacy mode when you intercom page the other unit in order for the external caller to remain on hold and be unable to hear the resulting intercom conversation.

## SETTING UP A TWO-WAY INTERCOM CONVERSATION WHILE YOU HAVE A TELEPHONE CALL


1. Press the PAGE/INTERCOM on the base or INT button on the handset where the outside call is in progress.

The external caller is placed on hold. At the base, the PAGE/INTERCOM indicator blinks and a paging tone sounds for 2 minutes at both units. *PAGING* is displayed on the originating unit and *PAGE YOU* on the other unit.

2. To answer the intercom page:



INT button

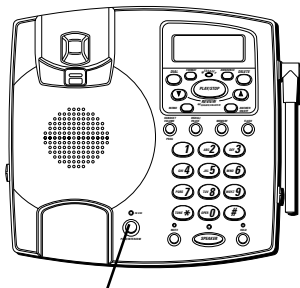

PAGE/INTERCOM  
button

#### AT THE BASE UNIT

- Press the PAGE/INTERCOM button.

#### AT THE HANDSET

- Press the INT button. Both users can now talk privately in Intercom mode.

### SETTING UP A THREE-WAY

#### CONVERSATION USING INTERCOM


1. Press the PAGE/INTERCOM on the base or INT button on the handset while the outside call is in progress.

The external caller is placed on hold. On the base the PAGE/INTERCOM indicator blinks, and a paging tone sounds for 2 minutes on the base and handset.

*PAGING* is displayed on the originating unit and *PAGE YOU* on the other unit.





INT button

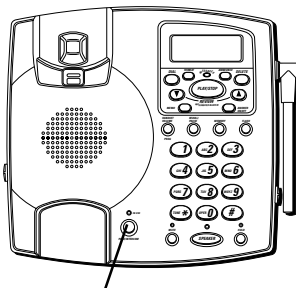

PAGE/INTERCOM  
button

2. If the originating unit is the handset:  
press the **SPEAKER** button or lift the  
corded handset. Three-way conversation  
begins.
3. If the originating unit is the base unit:  
Three-way conversation automatically  
begins when **TALK** is pressed on the  
cordless handset.

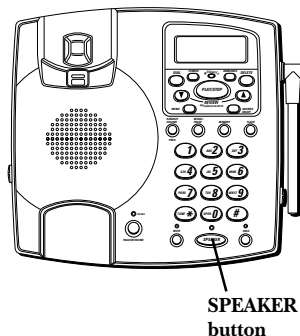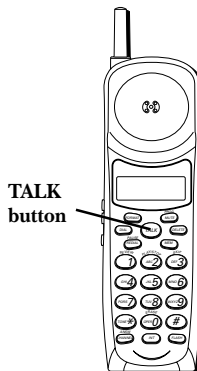



## MEMORY

---

The handset and base each have their own separate memory dialing storage areas. Ten 15-character names and 24-digit telephone numbers can be stored in the cordless handset memory. Ten 15-character names and 24-digit telephone numbers can be stored in the base memory.

## STORING A NAME/NUMBER IN MEMORY

1. Press the MEM or MEMORY button.
2. Press the desired memory location (0 through 9 keys). If the memory location is occupied, the memory location and stored name and number appear on the screen. If the memory location is empty, *EMPTY* appears in the display.
3. Press the MEM or MEMORY button again. The display shows *ENTER NAME*.
4. Use the keypad to store a name (up to 15 characters.) More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L, and then press the **FORMAT** button. Press the 5 key 3 times again for the second letter L. Press the 1 key to enter a space. Press the 7 key 4 times for the letter S. Press the 6 key 1

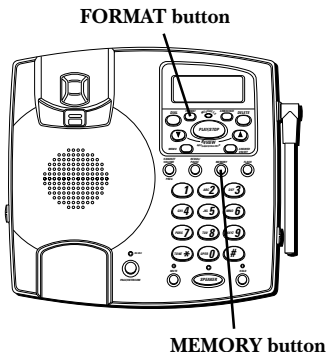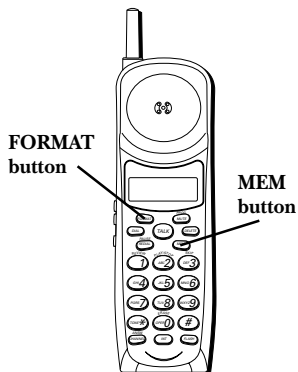





time for the letter M. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 8 key 1 time for the letter T. Press the 4 key twice for the letter H.

**NOTE:** If you don't want to enter the name, skip step 4.


**NOTE:** If you're using two letters consecutively that are stored in the same number key, you must press **FORMAT** between the letters.

5. Press **MEM** or **MEMORY** again. The display shows *ENTER TEL NUMBER*.
6. Use the keypad to enter the number you want to store (up to 24 digits.)
7. Press **MEM** or **MEMORY** again to store the number.

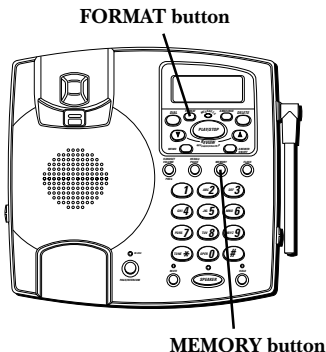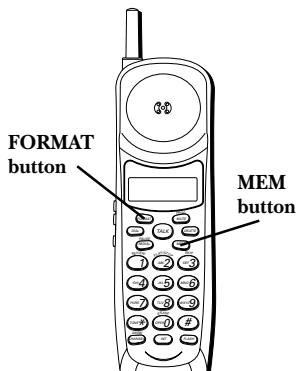


## INSERTING A PAUSE IN THE DIALING SEQUENCE

Press the PAUSE button to insert a delay in the dialing sequence of a stored telephone number when a pause is needed to wait for a dial tone (for example, after you dial 9 for an outside line, or wait for a computer access tone.) Each pause counts as 1 digit in the dialing sequence.

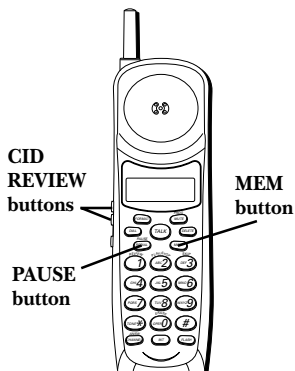

## REVIEWING, CHANGING OR DELETING STORED NUMBERS

**To Review:** press MEM or MEMORY, then press the CID REVIEW buttons on the cordless handset (or memory location number) or REVIEW up or down arrow buttons on the base to scroll through the stored numbers.


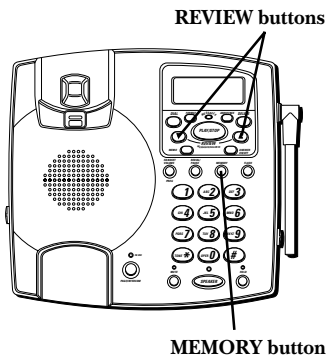


**To Change:** Use the same procedure to change a stored number as you do to store a number—you're just replacing one stored phone number with a different one.

**To Delete:** Press MEM or MEMORY, then press the CID REVIEW buttons on the cordless handset or REVIEW up or down arrow buttons on the base to scroll to a desired entry.

1. While the entry is displayed, press DELETE to mark the entry for deletion. The display shows *ERASE MEMO?*
2. Press DELETE a second time to delete the entry. *DELETED* is displayed.


**NOTE:** If you don't want to change or delete a number, simply wait a few seconds for the unit to exit Review mode.

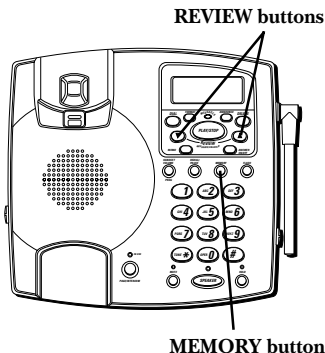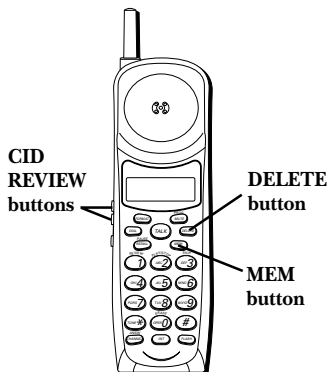

## DIALING A STORED NUMBER DURING REVIEW

While reviewing stored numbers, you can dial any stored number by pressing DIAL.

**NOTE:** If you don't want to dial a number, simply wait a few seconds for the unit to exit the review mode.

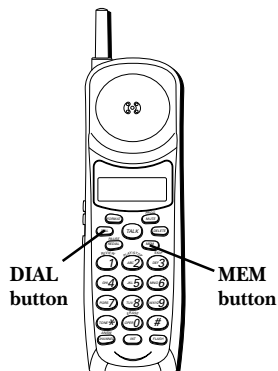

## DIALING A STORED NUMBER

### **Cordless Handset:**


Make sure the phone is **ON**.

1. Press MEM.
2. Press the number (0-9) for the desired memory location. The number dials automatically.

**Base Unit:**

Press the SPEAKER button.

1. Press MEMORY.
2. Press the number (0-9) for the desired memory location. The number dials automatically.

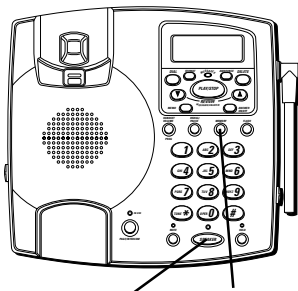

**SPEAKER button**

**MEMORY button**

## CHAIN DIALING FROM MEMORY


Use this feature to make calls that require a sequence of numbers, such as a calling card number used for a frequently called long distance number. The following example shows how you can store each part of the long dialing sequence and use chain dialing to make a call through a long distance service:

| <i>The Number For</i>                  | <i>Memory Location</i> |
|----------------------------------------|------------------------|
| Long Distance Access Number            | 7                      |
| Authorization Code                     | 8                      |
| Frequently called long distance number | 9                      |

### **Cordless Handset:**

Make sure the phone is **ON**.

1. Press MEM and then press 7.
2. When you hear the access tone, press MEM and then press 8.
3. At the next access tone, press MEM and then 9.

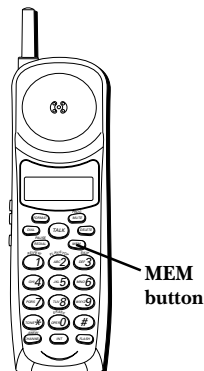


## Base Unit:

Lift the corded handset, or press the SPEAKER button.

1. Press MEMORY and then press 7.
2. When you hear the access tone, press MEMORY and then press 8.
3. At the next access tone, press MEMORY and then 9.

**TIP:** Wait for the access tones before pressing the next memory button or your call might not go through.

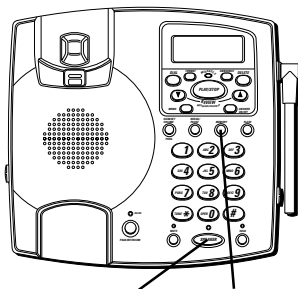

SPEAKER button

MEMORY button

## CALLER ID OPERATION

---


This Caller ID telephone system receives and displays information transmitted by your local telephone company. This information can include the phone number, date and time; or the name, phone number, and date and time.

### RECEIVING AND STORING CALL RECORDS

When you receive a call, the information is transmitted by the phone company to your Caller ID telephone between the first and second ring. The Caller ID information appears on the display for ten seconds while the phone rings, giving you a chance to monitor the information and decide whether or not to answer the ringing call.

If you are not at home or cannot answer, the telephone stores the information so that you can see who called while you were unavailable. Caller ID memory automatically stores the call number, date, time, phone number and name, for the last 40 calls. If Caller ID memory is full, a new call automatically replaces the oldest call in memory.

At any time, you can review the stored information for the last 40 calls. Any calls received since your last review are marked as *NEW* in the display, to remind you to review them.

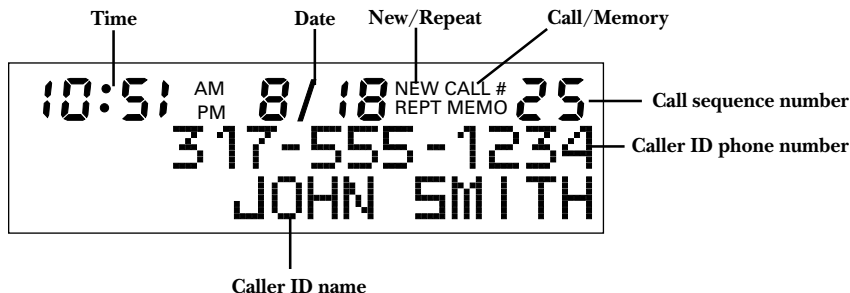



## REVIEWING CALL RECORDS


As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received.

- Press the CID REVIEW on the cordless handset or REVIEW up arrow button on the base to begin with the oldest call and scroll toward more recent calls (higher numbers.) When you reach the newest call, the display shows *START/END*.
- Press the CID REVIEW on the cordless handset or REVIEW down arrow button on the base to begin with the newest call and scroll toward older calls (lower numbers.) When you reach the oldest call, the display shows *START/END*.

CID  
REVIEW  
buttons



REVIEW buttons

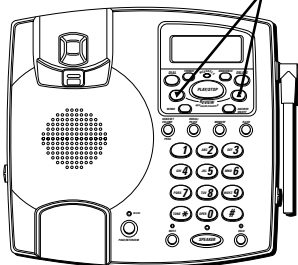

As you review calls, the display shows you the following information for each call:

- The telephone number of the caller.
- The number of the call, with regard to the order received.
- The name of the caller, if this service is available in your area.

**NOTE:** If a name is received which exceeds 15 characters, the extra characters are displayed for 3 seconds.

- Time and date the call was received.
- *NEW* appears for all calls that have not been previously reviewed.

**NOTE:** Check with your local phone company regarding name service availability.



## DIALING A CALLER ID NUMBER

When reviewing any call record in the Caller ID memory, you can dial back the caller's number.

1. Press CID REVIEW on the cordless handset or REVIEW up or down arrow buttons on the base until the desired call record is displayed.

Depending on (a) how the incoming caller's phone number was formatted when it was received, and (b) whether or not you previously pre-programmed your local area code into memory, you may need to adjust the format of the incoming caller's stored phone number before dialing it back.

The FORMAT button lets you change the format of the displayed number.

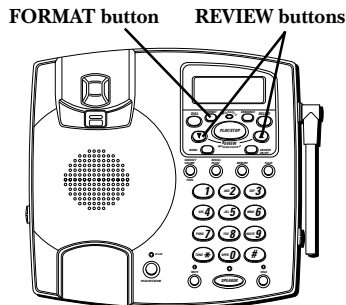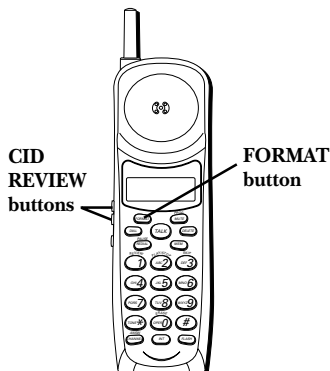


Available formats include:

| <i>Number of digits</i> | <i>Explanation</i>                                                           | <i>Example</i> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Eleven digits</b>    | long distance code "1"<br>+ 3-digit area code<br>+ 7-digit telephone number. | 1-317-888-8888 |
| <b>Ten digits</b>       | 3-digit area code +<br>7-digit telephone number.                             | 317-888-8888   |
| <b>Seven digits</b>     | 7-digit telephone number.                                                    | 888-8888       |

**NOTE:** If the phone company does not supply all ten digits of an incoming caller's number, you will not be allowed to adjust the format of that number.


Scroll to the number you want to call back:

2. If using base: press the REVIEW up or down arrow buttons.
3. If using cordless handset: use the CID REVIEW buttons.
4. If the number will not dial as shown, press the FORMAT button. Repeat if necessary, until the correct number of digits are shown.
5. Press DIAL. The number dials automatically.

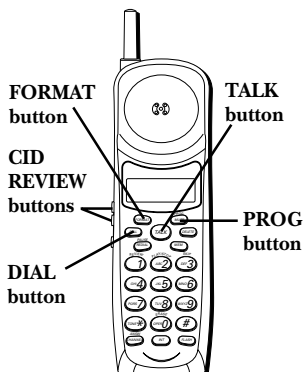

**NOTE:** If you find it necessary to dial all local calls with the area codes included press and hold PROG until *SET AREA CODE* appears, then enter "000".

**NOTE:** To abort Caller ID Number Dialback, press TALK on the handset or SPEAKER on the base.

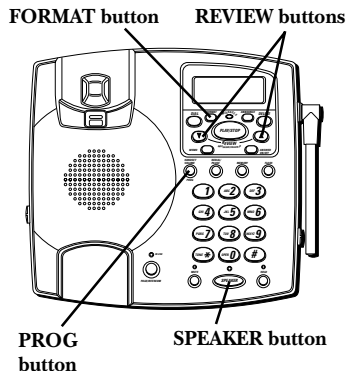



**NOTE:** If the number is corrupted, such as a number in a name or an alphabetical character in a number, an error tone comes from the cordless handset and the number won't dial.

## DELETING THE CURRENT CALLER ID RECORD

To delete only the record in the display:

1. Use the CID REVIEW on the cordless handset or REVIEW up or down arrow buttons on the base to display the desired Caller ID record.
2. Press DELETE. The display shows *DELETE CALL ID?* for several seconds.
3. Press DELETE again, within ten seconds, to erase the record.


The display shows *DELETED*, confirming the deletion.

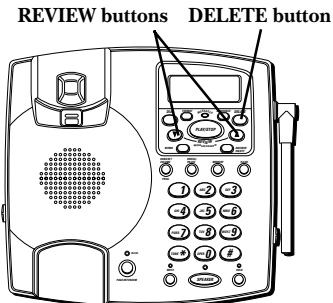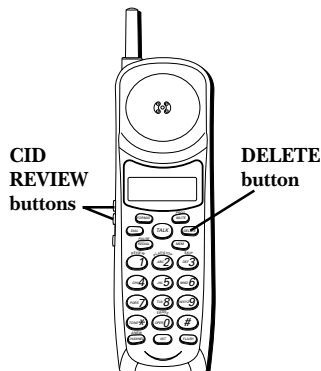

## DELETING ALL CALLER ID RECORDS

To delete all the Caller ID records in memory:


1. Use the CID REVIEW on the cordless handset or REVIEW up or down arrow buttons on the base to display any Caller ID record.
2. Press and hold DELETE. The display shows *DELETE ALL?* for several seconds.
3. Press DELETE again, within ten seconds, to erase all records.

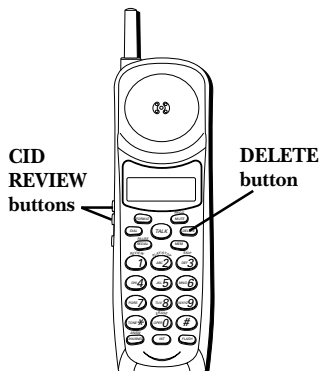

## CALLER ID ERRORS

If there is an error in the transmission of information to your Caller ID phone, *ERROR* shows in the display.

If you have not subscribed to Caller ID service or it is not working, *NO DATA* shows in the display.


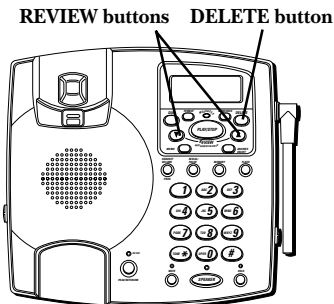


## CALL WAITING CALLER ID

This feature allows the caller identification information to appear in the display after you hear the tone.

Press FLASH to put the person you're talking to on hold and answer the incoming call. Press FLASH again when you want to return to the first call.


**IMPORTANT:** In order to use this unit, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Caller ID with Call Waiting Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Caller ID with Call Waiting Service.

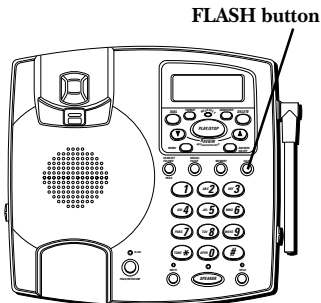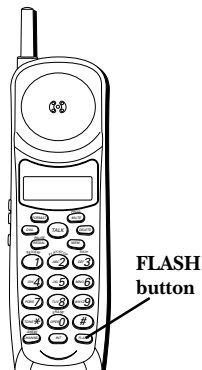




## SETTING A NEW SECURITY CODE FROM THE BASE

1. Place the cordless handset close to the base unit.
  2. On the base unit, press and hold the MUTE and HOLD buttons simultaneously for at least two seconds. The MUTE and HOLD indicators blink and *SET SECURITY* is displayed.
  3. On the cordless handset, press and hold the 2 and 8 keys simultaneously for at least 2 seconds. *SET SECURITY* is displayed again.
- If the transmission is successful, the base unit beeps to confirm.
  - If the transmission is not successful, the unit will time out after 30 seconds and a 3-beep error tone sounds. If this happens, move the cordless handset closer to the base unit and try again.

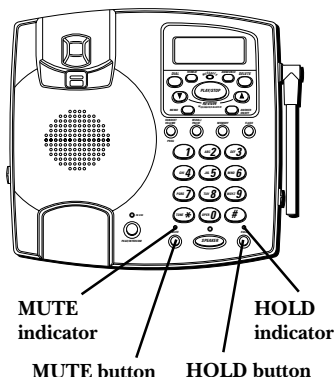

## SETTING A NEW SECURITY CODE FROM THE HANDSET

1. Place the cordless handset close to the base unit.
  2. On the cordless handset, press and hold the 2 and 8 keys simultaneously for at least 2 seconds. *SET SECURITY* is displayed.
  3. On the handset, press and hold the MUTE and HOLD buttons simultaneously for at least two seconds. The MUTE and HOLD indicators blink and *SET SECURITY* is displayed.
- If the transmission is successful, the cordless handset beeps to confirm.
  - If the transmission is not successful, the unit will time out after 30 seconds and a 3-beep error tone sounds. If this happens, move the cordless handset closer to the base unit and try again.

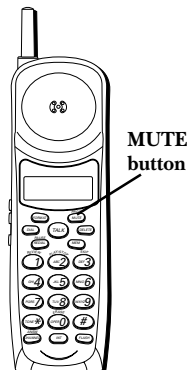


## CHANGING THE BATTERY

---

Make sure the telephone is **OFF** before you replace battery.

1. Remove the battery compartment door.
2. Disconnect the battery plug and remove the battery pack from the handset.
3. Insert the new battery pack and reconnect the battery plug.
4. Put the battery compartment door back on.
5. Place handset in the base to charge. **If you don't charge the handset battery properly (for 12 hours) when you first set up the phone and/or when you install a new battery pack, the battery's long-term performance will be compromised.**

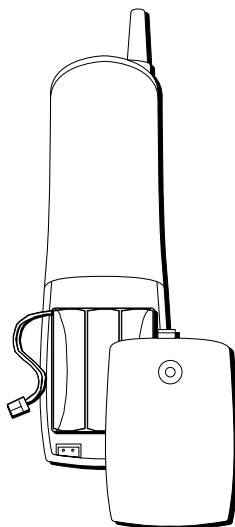

**CAUTION:** To reduce the risk of fire or personal injury, use only the battery listed in this use and care guide.

## BATTERY SAFETY PRECAUTIONS

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the battery listed in the User's Guide.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.



**NOTE:** The RBRC seal on the battery used in your product indicates that we are participating in a program to collect and recycle Nickel Cadmium batteries throughout the United States of America. Please call 1-800-8-BATTERY for information or contact your local recycling center.

# MESSAGE INDICATORS

---

The following indicators show the status of a message or of the unit.

|                        |                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ERROR</b>           | Caller information has been interrupted during transmission or the phone is excessively noisy.   |
| <b>ENTER NAME</b>      | Prompt telling you to enter the name in one of the 10 memory locations.                          |
| <b>DELETE ALL?</b>     | Prompt asking if you want to erase all Caller ID records.                                        |
| <b>DELETE CALL ID?</b> | Prompt asking if you want to erase the current Caller ID record that is shown on the display.    |
| <b>ERASE MEMO?</b>     | Prompt asking if you want to erase one of the 10 numbers stored in the phone's outgoing memory.  |
| <b>START/END</b>       | Indicates that there is no additional information in Caller ID memory.                           |
| <b>NEW</b>             | Indicates call or calls have not been reviewed.                                                  |
| <b>UNKNOWN CALL</b>    | The incoming call is from an area not serviced by Caller ID or the information was not sent      |
| <b>PAGING</b>          | Someone has pressed the PAGE button on the base or handset.                                      |
| <b>BLOCKED NUMBER</b>  | The person is calling from a number that has been blocked from transmission.                     |
| <b>REPT</b>            | Repeat call message. Indicates that a new call from the same number was received more than once. |
| <b>NO DATA</b>         | No Caller ID information was received.                                                           |

# HANDSET SOUND SIGNALS

---

| <i>Signal</i>                         | <i>Meaning</i>           |
|---------------------------------------|--------------------------|
| A long warbling tone (with ringer on) | Signals an incoming call |
| Three short beeps for 2 minutes       | Page signal              |
| One long beep                         | Out of range             |
| One short beep (several times)        | Low battery warning      |

# TROUBLESHOOTING GUIDE

---

## TELEPHONE

---

| <i>Problem</i>                      | <i>Solution</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No dial tone                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Check installation:<ul style="list-style-type: none"><li>— Is the base power cord connected to a working outlet?</li><li>— Is the telephone line cord connected to the base unit and the wall jack?</li></ul></li><li>• Connect another phone to the same jack; the problem might be your wiring or local service.</li><li>• Is the cordless handset out of range of the base?</li><li>• Make sure the battery is properly charged (12 hours).</li><li>• Is the battery pack installed correctly?</li><li>• Did the handset beep when you pressed the TALK button? Did the CHARGE indicator on the cordless handset charger come on? The battery may need to be charged. Did the IN USE indicator on the base unit come on? Be sure the AC power supply is plugged in.</li><li>• Charge the handset for at least 20 seconds.</li></ul> |
| Dial tone is OK, but can't dial out | <ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure the TONE/PULSE switch on the base is correctly set .</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Handset/Base does not ring          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure the handset RINGER switch is turned to ON and the base RINGER switch is turned to HI.</li><li>• Move closer to the base. The handset may be out of range.</li><li>• You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones.</li><li>• Check for dial tone.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <i>Problem</i>                                                           | <i>Solution</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| You experience static, noise, or fading in and out                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Change channels.</li> <li>• Move closer to base (cordless handset might be out of range).</li> <li>• Does the base need to be relocated? Make sure base is not plugged into an outlet with another household appliance.</li> <li>• Charge battery.</li> </ul>                                                  |
| Unit beeps                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Place the handset in the cradle and charge the handset for 20 seconds. If it still beeps, charge battery for 12 hours.</li> <li>• Clean charging contacts on cordless handset and charger with a soft cloth, or an eraser.</li> <li>• See solutions for "No dial tone."</li> <li>• Replace battery.</li> </ul> |
| Memory Dialing doesn't work                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Did you program the memory location keys correctly?</li> <li>• Did you follow proper dialing sequence?</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
| Unit locks up and no communication between the base and cordless handset | <ul style="list-style-type: none"> <li>• See "Changing the Security Code".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## CALLER ID

| <i>Problem</i>          | <i>Solution</i>                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No Display              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Is battery fully charged? Try replacing the battery.</li><li>• Make sure that the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the AC power supply from the base and reconnect it.</li></ul> |
| Caller ID Error Message | <ul style="list-style-type: none"><li>• The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates the presence of noise on the line.</li></ul>   |
| No Caller ID            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Did you order Caller ID service from your phone company?</li></ul>                                                                                                                                                |

## BATTERY

If you experience any of the following problems, even after fully recharging the battery, you may need to replace the battery pack:

- Short talk time
- Poor sound quality
- Limited range
- IN USE indicator fails to light

## **GENERAL PRODUCT CARE**

---

To keep your telephone working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- Clean the phone with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and base with a clean pencil eraser.

## CAUSES OF POOR RECEPTION

---

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Baby monitor is using the same frequency.
- Handset battery is low.
- You're out of range of the base.

## SERVICE

---

FCC requires this product to be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. In accordance with FCC requirements, changes or modifications not expressly approved by ATLINKS USA could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, call Consumer Information, **1-800-448- 0329**.

Or refer inquiries to:  
ATLINKS USA Inc.  
Manager, Consumer Relations  
P O Box 1976  
Indianapolis, IN 46206

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date \_\_\_\_\_ Name of store \_\_\_\_\_

# INDEX

---

## A

Accessing the Answering System from  
Another Location 25  
Accessory Order Form 87  
Advanced Intercom Features 50  
Answering System Indicator 22  
Answering System Operation 17  
Answering System Setup 13  
Auto Standby 36

## B

Base Unit 38  
Battery Safety Precautions 76  
Before You Begin 5

## C

Call Waiting 7  
Call Waiting Caller ID 7, 72  
Caller ID 7  
Caller ID Errors 71  
Caller ID Operation 64  
Caller ID Settings 27  
Causes of Poor Reception 83  
Chain Dialing from Memory 62  
Changing the Battery 75  
Changing the Security Code 26  
Corded Handset 33  
Cordless Handset 33, 38

## D

Deleting All Caller ID Records 71  
Deleting the Current Caller ID Record 70  
Desktop Installation 8  
Dialing a Caller ID Number 67  
Dialing a Stored Number 60  
Dialing a Stored Number During Review 60

Digital Security System 6  
Disabling Privacy Mode 42  
Duration Counter 36

## E

Enabling Privacy Mode 41  
Erasing Messages 19

## F

FCC Registration Information 2  
Flash 37  
From the Base 48  
From the Cordless Handset 49  
Full Duplex Speakerphone Operation 44

## G

General Product Care 82

## H

Handling an Incoming Telephone Call  
During an Intercom Call 50  
Handset Sound Signals 78  
Hearing Aid Compatibility 2  
Hold 39

## I

Inserting a Pause in the Dialing  
Sequence 58  
Installation 8  
Intercom Calling 48  
Intercom Operation 48  
Interference Information 2  
Introduction 7  
In Use Indicator 34

## L

Last Number Redial 38  
Leaving a Memo 20  
Limited Warranty 86

## **M**

Making a Call 35  
Making a Call with Speakerphone 46  
Manual Channel Selection 36  
Memory 55  
Memory Full 19, 24  
Message Indicators 77  
Message Playback 18  
Messages Indicator 17  
Modular Jack Requirements 5  
Mute 40

## **P**

Paging the Cordless Handset 40  
Parts Checklist 5  
Privacy Mode 41

## **R**

Receiving a Call 34  
Receiving a Call with Speakerphone 45  
Receiving and Storing Call Records 64  
Recording the Outgoing Announcement 15  
Remote Access 21  
Reviewing Announcement 16  
Reviewing Call Records 65  
Reviewing, Changing or Deleting Stored Numbers 58  
Ringer Switch 37

## **S**

Screening Calls from the Base 17  
Screening Calls from the Cordless Handset 23  
Service 83  
Setting A New Security Code from the Base 73  
Setting A New Security Code from the Handset 74  
Setting the Current Day/Time 31  
Setting the Display Contrast 29

Setting the Display Language 28  
Setting the Local Area Code 30  
Setting the Ring Select 14  
Setting the Speaker Volume 13  
Setting Up a Three-Way Conversation Using Intercom 53  
Setting Up a Two-Way Intercom Conversation While You Have a Telephone Call 52  
Speakerphone and Answering System 33  
Storing a Name/Number in Memory 56  
Switching between Speaker and Handset 47

## **T**

Telephone Operation 34  
Temporary Tone Dialing 43  
Troubleshooting Guide 79

## **U**

Using Intercom 48  
Using Intercom While You Have a Telephone Call 51  
Using the Base Unit Speakerphone 44  
Using the Cordless Handset 22  
Using Toll Saver 14

## **V**

Voice Instructions 13  
Volume Control 33

## **W**

Wall Mount Installation 10

# LIMITED WARRANTY

---

## **What your warranty covers:**

- Any defect in materials or workmanship.

## **For how long after your purchase:**

- One year.  
(The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

## **What we will do:**

- Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit.
- The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

## **How to make a warranty claim:**

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- Include evidence of purchase date such as the bill of sale. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

**Thomson multimedia Inc.  
11721 B Alameda Ave.  
Socorro, Texas 79927**

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. Thomson multimedia Inc. accepts no liability in case of damage or loss en route to Thomson multimedia Inc..
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

## **What your warranty *does not* cover:**

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. For additional information, ask your dealer.)
- Installation and set-up service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

## **How state law relates to this warranty:**

- This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

## **If you purchased your product outside the USA:**

- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

# ACCESSORY ORDER FORM

| DESCRIPTION                 | CATALOG NUMBER | PRICE*  | QUANTITY | TOTAL |
|-----------------------------|----------------|---------|----------|-------|
|                             | White          |         |          |       |
|                             | Black          |         |          |       |
| AC power adapter            | 5-2511         | \$18.35 |          |       |
| Belt Clip                   | 5-2452         | \$8.75  |          |       |
| Headset                     | 5-2444         | \$36.35 |          |       |
| Replacement Handset Battery | 5-2459         | \$11.90 |          |       |

To order, call **1-800-338-0376** (for accessories only) or complete this form.

### For credit card purchases

**\*Prices are subject to change without notice.**

**Your complete charge card number, its expiration date and your signature are necessary to process all charge card orders.**

Copy your complete account number from your **VISA** card.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

My card expires:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

Copy your complete account number from your  
**Master Card or Discover.**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Copy the number above your  
name on the **Master Card**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

My card expires:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

Name\_\_\_\_\_

## Address

City \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ ZIP \_\_\_\_\_

Daytime Phone Number ( )

Apt. \_\_\_\_\_

State \_\_\_\_\_ ZIP \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Authorized Signature

Please make sure that this form has been filled out completely.

Model 26958  
15696230 (Rev. 2 E/S)  
01-03  
Printed in China

**ATLINKS USA, Inc.**  
10330 North Meridian Street  
Indianapolis, IN 46290  
© 2001 ATLINKS USA, Inc.  
Trademark(s) ® Registered  
Marca(s) Registrada(s)



**26958**



**Altavoz de Cable (Alámbrico) con 40  
Canales de 900 MHz con Combinación  
de Identificador de Llamada en Espera,  
con Contestador y Teléfono Inalámbrico  
Guía del Usuario**

---



***Creamos cosas buenas para la vida.***

## INFORMACIÓN DEL REGISTRO A LA FCC

Su equipo telefónico de la ha sido registrado con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y está en acuerdo con las Partes 15 y 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

### 1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

Al fondo de este equipo Ud. hallará un rótulo indicando, entre otra información, el número de la Registración con la FCC y el Número del Equivalente Timbre (REN) para este equipo. Ud. deberá, a petición, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

#### NOTAS:

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.

### 2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatamente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servicio, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una queja a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamiento o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servicio ininterrumpido.

## INFORMACIÓN DE INTERFERENCIAS

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

## COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

El número de la FCC está ubicado en el fondo de la base  
El numero REN esta ubicado en el fondo de la base

# TABLA DE CONTENIDO

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| INFORMACIÓN DEL REGISTRO A LA FCC ...                                | 2         |
| INFORMACIÓN DE INTERFERENCIAS .....                                  | 2         |
| COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS .....                                   | 2         |
| REQUISITOS DE CONEXIÓN .....                                         | 5         |
| <b>ANTES DE COMENZAR .....</b>                                       | <b>5</b>  |
| LISTA DE PARTES .....                                                | 5         |
| SISTEMA DE SEGURIDAD DIGITAL .....                                   | 6         |
| <b>INTRODUCCIÓN .....</b>                                            | <b>7</b>  |
| IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CALLER ID) ..                             | 7         |
| LLAMADA EN ESPERA (CALL WAITING) ....                                | 7         |
| IDENTIFICADOR DE LLAMADA EN ESPERA<br>(CALL WAITING CALLER ID) ..... | 7         |
| <b>INSTALACIÓN .....</b>                                             | <b>8</b>  |
| INSTALACIÓN SOBRE ESCRITORIO O SUPERFICIE<br>PLANA .....             | 8         |
| INSTALACIÓN SOBRE PARED .....                                        | 10        |
| PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE                                          |           |
| CONTESTADOR .....                                                    | 13        |
| INSTRUCCIONES ORALES .....                                           | 13        |
| CÓMO PROGRAMAR EL VOLUMEN DEL<br>ALTAVOZ .....                       | 13        |
| CÓMO PROGRAMAR EL SELECTOR DEL<br>TIMBRE .....                       | 14        |
| CÓMO USAR EL AHORRADOR DE CARGOS<br>("TOLL SAVER") .....             | 14        |
| CÓMO GRABAR EL ANUNCIO SALIENTE .....                                | 15        |
| CÓMO REVISAR EL ANUNCIO .....                                        | 16        |
| <b>OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTESTADOR ....</b>                     | <b>17</b> |
| INDICADOR DE MENSAJES .....                                          | 17        |
| CÓMO FILTRAR LLAMADAS DESDE LA BASE ..                               | 17        |
| REPRODUCCIÓN DE MENSAJES .....                                       | 18        |
| MEMORIA LLENA .....                                                  | 19        |
| CÓMO BORRAR MENSAJES .....                                           | 19        |
| CÓMO DEJAR UN RECADO (MEMO) .....                                    | 20        |
| <b>ACCESO REMOTO .....</b>                                           | <b>21</b> |
| UTILIZANDO EL AURICULAR INALÁMBRICO ...                              | 22        |
| INDICADOR DEL CONTESTADOR .....                                      | 22        |
| PARA FILTRAR LAS LLAMADAS DESDE EL<br>AURICULAR INALÁMBRICO .....    | 23        |
| MEMORIA LLENA .....                                                  | 24        |

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| CÓMO TENER ACCESO AL CONTESTADOR<br>DESDE OTRA LOCALIZACIÓN ..... | 25        |
| CÓMO CAMBIAR EL CÓDIGO DE SEGURIDAD ..                            | 26        |
| PROGRAMACIONES DEL IDENTIFICADOR DE<br>LLAMADAS .....             | 27        |
| CÓMO PROGRAMAR EL IDIOMA DE LA<br>PANTALLA .....                  | 28        |
| CÓMO PROGRAMAR EL CONTRASTE DE<br>LA PANTALLA .....               | 29        |
| CÓMO PROGRAMAR SU CLAVE DE ÁREA<br>LOCAL .....                    | 30        |
| CÓMO PROGRAMAR EL DÍA/HORA .....                                  | 31        |
| CONTROL DE VOLUMEN .....                                          | 33        |
| AURICULAR CON CABLE (ALÁMBRICO) ....                              | 33        |
| ALTAVOZ Y SISTEMA DE CONTESTADOR ...                              | 33        |
| AURICULAR INALÁMBRICO .....                                       | 33        |
| <b>OPERACIÓN DEL TELÉFONO .....</b>                               | <b>34</b> |
| INDICADOR DE EN USO .....                                         | 34        |
| PARA RECIBIR UNA LLAMADA .....                                    | 34        |
| PARA HACER UNA LLAMADA .....                                      | 35        |
| SELECCIÓN MANUAL DE CANALES .....                                 | 36        |
| CONTADOR DE LA DURACIÓN .....                                     | 36        |
| ALERTA AUTOMÁTICO .....                                           | 36        |
| SELECTOR DE VOLUMEN DEL TIMBRE .....                              | 37        |
| BOTÓN DE SERVICIOS ("FLASH") .....                                | 37        |
| PARA VOLVER A MARCAR EL ÚLTIMO<br>NÚMERO MARCADO .....            | 38        |
| BASE DEL APARATO: .....                                           | 38        |
| AURICULAR INALÁMBRICO: .....                                      | 38        |
| EN ESPERA .....                                                   | 39        |

(La Tabla de Contenido continua en la siguiente página)

**ADVERTENCIA:** PARA PREVENIR EL RIESGO DE UN FUEGO O DE UNA SACUDIDA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>EL RELÁMPAGO Y LA PUNTA DE FLECHA DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA. ALERTÁNDOLE A U.D. DE QUE HAY VOLTAJE PELIGROSO DENTRO DEL PRODUCTO.</p> | <p><b>ATTENTION:</b><br/>RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA NO ABRA</p> <p>CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA SACUDIDA ELÉCTRICA, NO quite la cubierta (o parte posterior) ni use partes de repuesto dentro. CONSULTE A ALGUNA persona calificada del servicio de reparaciones.</p> |  <p>EL SIGNO DE EXCLAMACIÓN DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA. ALERTÁNDOLE A U.D. DE QUE EL PRODUCTO, TIENE INCLUIDO INSTRUCCIONES MUY IMPORTANTES.</p> |
| <p>VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.</p>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |


|                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PARA ENCONTRAR EL AURICULAR                                                                                       |           |
| INALÁMBRICO .....                                                                                                 | 40        |
| ENMUDECEDOR .....                                                                                                 | 40        |
| MODALIDAD PARA PRIVACÍA .....                                                                                     | 41        |
| PARA HABILITAR LA FUNCIÓN DE PRIVACÍA .....                                                                       | 41        |
| PARA INHABILITAR LA FUNCIÓN DE PRIVACÍA .....                                                                     | 42        |
| MODALIDAD TEMPORAL PARA MARCAR POR TONO .....                                                                     | 43        |
| <b>OPERACIÓN DEL ALTAVOZ DÚPLEX .....</b>                                                                         | <b>44</b> |
| PARA UTILIZAR EL ALTAVOZ EN LA BASE DEL APARATO .....                                                             | 44        |
| PARA RECIBIR UNA LLAMADA CON EL ALTAVOZ .....                                                                     | 45        |
| PARA HACER UNA LLAMADA CON EL ALTAVOZ .....                                                                       | 46        |
| PARA CAMBIAR ENTRE ALTAVOZ Y AURICULAR .....                                                                      | 47        |
| <b>OPERACIÓN DEL INTERFONO .....</b>                                                                              | <b>48</b> |
| CÓMO LLAMAR POR EL INTERFONO .....                                                                                | 48        |
| CÓMO USAR EL INTERFONO .....                                                                                      | 48        |
| DESDE LA BASE .....                                                                                               | 48        |
| DESDE EL AURICULAR INALÁMBRICO .....                                                                              | 49        |
| FUNCIONES AVANZADAS DEL INTERFONO .....                                                                           | 50        |
| CÓMO MANEJAR UNA LLAMADA ENTRANTE DURANTE UNA LLAMADA POR INTERFONO .....                                         | 50        |
| CÓMO USAR EL INTERFONO MIENTRAS USTED TIENE UNA LLAMADA .....                                                     | 51        |
| CÓMO ESTABLECER UNA CONVERSACIÓN BI-DIRECCIONAL EN EL INTERFONO MIENTRAS USTED TIENE UNA LLAMADA TELEFÓNICA ..... | 52        |
| EN LA BASE DEL APARATO .....                                                                                      | 53        |
| EN EL AURICULAR .....                                                                                             | 53        |
| CÓMO ESTABLECER UNA CONVERSACIÓN DE TRES PERSONAS UTILIZANDO EL INTERFONO .....                                   | 53        |
| <b>MEMORIA .....</b>                                                                                              | <b>55</b> |
| PARA ALMACENAR UN NOMBRE/ NÚMERO EN LA MEMORIA .....                                                              | 56        |
| CÓMO INTRODUCIR UNA PAUSA EN LA SECUENCIA DE MARCAR .....                                                         | 58        |
| CÓMO REVISAR, CAMBIAR O BORRAR NÚMEROS ALMACENADOS .....                                                          | 58        |
| CÓMO MARCAR UN NÚMERO ALMACENADO DURANTE LA REVISIÓN .....                                                        | 60        |
| CÓMO MARCAR UN NÚMERO ALMACENADO .....                                                                            | 60        |
| MARCADO EN CADENA DESDE LA MEMORIA .....                                                                          | 62        |
| <b>OPERACIÓN DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CALLER ID) .....</b>                                                  | <b>64</b> |
| CÓMO RECIBIR Y ALMACENAR ARCHIVOS DE LLAMADAS .....                                                               | 64        |
| CÓMO REVISAR ARCHIVOS DE LLAMADAS ...                                                                             | 65        |
| CÓMO MARCAR UN NÚMERO DEL CALLER ID .....                                                                         | 67        |
| CÓMO BORRAR EL ARCHIVO ACTUAL DEL CALLER ID .....                                                                 | 70        |
| CÓMO BORRAR TODOS LOS ARCHIVOS DEL CALLER ID .....                                                                | 71        |
| ERRORES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CALLER ID) .....                                                           | 71        |
| IDENTIFICADOR DE LLAMADA EN ESPERA (CALL WAITING CALLER ID) .....                                                 | 72        |
| <b>CÓMO PROGRAMAR UN NUEVO CÓDIGO DE SEGURIDAD DESDE LA BASE .....</b>                                            | <b>73</b> |
| <b>CÓMO PROGRAMAR UN NUEVO CÓDIGO DE SEGURIDAD DESDE EL AURICULAR .....</b>                                       | <b>74</b> |
| <b>CÓMO CAMBIAR LA BATERÍA .....</b>                                                                              | <b>75</b> |
| PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA .....                                                                   | 76        |
| <b>INDICADORES DE MENSAJES .....</b>                                                                              | <b>77</b> |
| <b>SEÑALES SONORAS DEL AURICULAR .....</b>                                                                        | <b>78</b> |
| <b>SOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....</b>                                                                                | <b>79</b> |
| <b>CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO .....</b>                                                                         | <b>82</b> |
| <b>CAUSAS DE UNA MALA RECEPCIÓN .....</b>                                                                         | <b>83</b> |
| <b>CÓMO OBTENER SERVICIOS DE MANTENIMIENTO .....</b>                                                              | <b>83</b> |
| <b>ÍNDICE .....</b>                                                                                               | <b>84</b> |
| <b>GARANTÍA LIMITADA .....</b>                                                                                    | <b>86</b> |
| <b>FORMULARIO PARA HACER PEDIDOS DE ACCESORIOS .....</b>                                                          | <b>87</b> |

# ANTES DE COMENZAR

---

## LISTA DE PARTES

Asegúrese de que su paquete incluye los siguientes artículos:

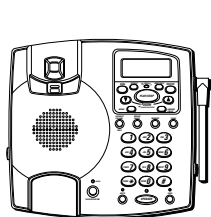


Base




Auricular  
inalámbrico




Auricular con  
cable  
(alámbrico)




Cable del auricular

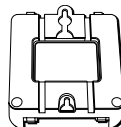

Placa para  
montaje

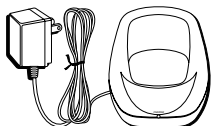

Cargador para auricular  
inalámbrico

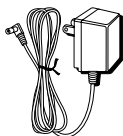

Cable de corriente AC




Cable de línea telefónica



Cable largo de línea telefónica

## REQUISITOS DE CONEXIÓN

Para conectar el teléfono se necesita un enchufe modular RJ11, que es el tipo de enchufe más común y se parece al ilustrado. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.



# SISTEMA DE SEGURIDAD DIGITAL

Su teléfono inalámbrico utiliza un sistema de seguridad digital para proteger al aparato contra timbrado falso, acceso no autorizado, y cargos a su línea telefónica.

**IMPORTANTE:** Para poder utilizar este aparato, usted debe suscribirse ya sea al servicio estándar de Identificación de Nombre/Número o al servicio de Identificador de Llamadas con Llamada en Espera. Para saber quién llama mientras usted está en el teléfono, usted debe suscribirse al servicio de Identificador de Llamadas con Llamada en Espera.



**CUIDADO:** Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES** provista con este producto y guárdela para referencia futura.

# INTRODUCCIÓN

---

Su teléfono con Caller ID almacena y muestra información específica, provista por su compañía telefónica local, a suscriptores al servicio de Caller ID o servicios similares de identificación.

## **IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CALLER ID)**

Esta función le permite ver el número o nombre y número de la persona que llama antes de que usted conteste el teléfono.

## **LLAMADA EN ESPERA (CALL WAITING)**


Esta función le permite contestar llamadas entrantes mientras usted está hablando por teléfono.

## **IDENTIFICADOR DE LLAMADA EN ESPERA (CALL WAITING CALLER ID)**

También conocido como Identificador de Llamadas Tipo II (Type II Caller ID), esta función le permite ver nombre y número de la persona que llama en una llamada que timbra mientras usted está hablando por teléfono con otra persona.

# INSTALACIÓN

## INSTALACIÓN SOBRE ESCRITORIO O SUPERFICIE PLANA

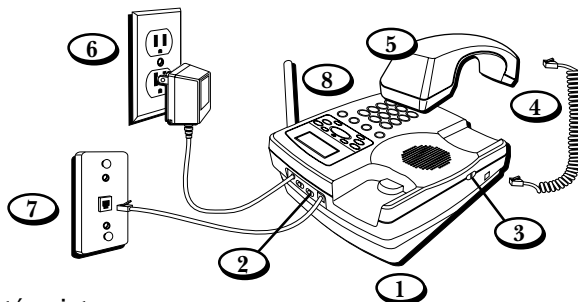

1. Asegúrese que la placa para montaje esté sujeta firmemente a la parte de abajo de la base.
2. Coloque el selector de tono/pulso ("TONE/PULSE") en la posición de tono ("TONE") para servicio por tono, o en la posición de pulso ("PULSE") para servicio rotatorio. Si usted no sabe qué servicio tiene, verifique con su compañía telefónica.
3. Coloque el selector del timbre ("RINGER") (en el auricular) en la posición "HI."
4. Conecte el cable espiral dentro del auricular alámbrico y el otro extremo en el enchufe localizado a un costado de la base.
5. Coloque el auricular alámbrico sobre la base.
6. Conecte el cable de corriente en el enchufe marcado "12V DC" en la base y después a un enchufe de corriente AC.
7. Coloque el cable telefónico largo dentro del enchufe marcado "PHONE LINE" en la parte posterior de la base, y conecte el otro extremo en un enchufe modular.
8. Levante la antena.


**Instalación continúa en la siguiente página.**



**CUIDADO:** Use únicamente el cable de corriente ATLINKS USA 5-2510 (negro)/ 5-2511 (blanco) que viene incluido con esta unidad. El uso de otros cables de corriente puede resultar en daño al aparato.



9. Coloque el selector del timbre ("RINGER") en el auricular inalámbrico en la posición de encendido ("ON").
10. Conecte el cable de corriente del cargador del auricular inalámbrico a un enchufe de corriente eléctrica AC.
11. Coloque el auricular en el cargador y cargue durante 12 horas. El indicador de carga - "CHARGE" - (en el cargador) se iluminará para indicar que la batería se está cargando. **Si usted no carga el teléfono adecuadamente (durante 12 horas) cuando usted instala inicialmente su teléfono, la calidad del funcionamiento de la batería podría deteriorarse.**

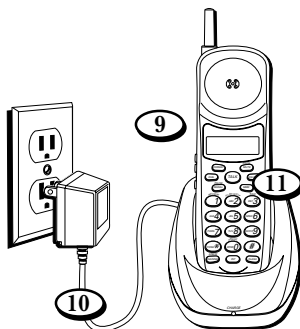



**MUY IMPORTANTE:** Usted debe completar las conexiones de la base del aparato alámbrico antes de que el auricular inalámbrico pueda ser utilizado. De otra manera NO FUNCIONARÁ. Vea los pasos 1-8 de esta sección.

**OBSERVACION SOBRE LA INSTALACION :** Algunos teléfonos inalámbricos funcionan en frecuencias que pueden interferir con los televisores o videocaseteras. Para reducir al mínimo o impedir dichas interferencias, la base del teléfono inalámbrico no debería colocarse cerca ni encima de uno de estos aparatos. Si la interfeerencia continua, por lo general, con alejar el teléfono del televisor o el videograbador es suficiente para reducirla o eliminarla.

## INSTALACIÓN SOBRE PARED

Debido a que es necesario cargar el auricular inalámbrico durante 12 horas antes de conectar la línea telefónica para ser usada por primera vez, es mejor conectar el cable de corriente de la base para re-cargar el auricular inalámbrico en un enchufe de corriente AC. Después coloque el auricular inalámbrico en la base para re-cargar y cargue durante 12 horas antes de instalar la base del aparato.

1. Después de la carga inicial del auricular inalámbrico, quite la placa para montaje de la base del aparato; gírela a que quede de cabeza y vuelva a colocarla en el aparato.
2. Coloque el selector de TONO/PULSO ("TONE/PULSE") en la posición de tono ("TONE") para servicio de tono (touch-tone), o en la posición de pulso ("PULSE") para servicio rotatorio. Si usted no sabe qué tipo de servicio tiene, verifique con su compañía telefónica.
3. Coloque el selector del timbre ("RINGER") de la base en la posición "HI."
4. Conecte el cable espiral dentro del auricular alámbrico y el otro extremo en el enchufe localizado a un costado de la base.
5. Quite el gancho para colgar de la base, gírelo y vuelva a ponerlo dentro de la ranura. Usted necesita hacer esto para que el auricular alámbrico no se caiga de la base.

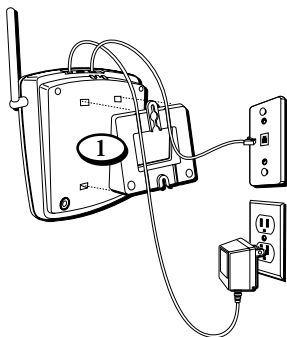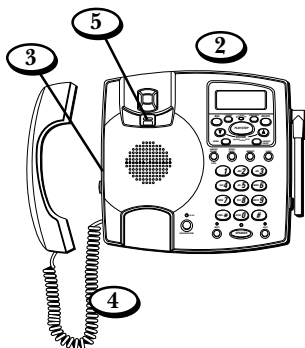


**Instalación continúa en la siguiente página.**



**CUIDADO:** Use únicamente el cable de corriente ATLINKS USA 5-2510 (negro)/ 5-2511 (blanco) que viene incluido con esta unidad. El uso de otros cables de corriente puede resultar en daño al aparato.

6. Coloque el auricular alámbrico sobre la base.
7. Conecte el cable de corriente en el enchufe marcado "12V DC" en la base y después a un enchufe de corriente AC.
8. Coloque el cable telefónico corto dentro del enchufe marcado "PHONE LINE" en la parte posterior de la base.
9. Alimente el cable corto a través de las ranuras para que la base quede plana y lista para ser montada, y conecte el otro extremo del cable de línea en un enchufe modular telefónico.
10. Deslice los agujeros para montaje sobre los postes de la placa y empuje el aparato hacia abajo a que entre en su sitio (Placa de pared no incluida).
11. Levante la antena de la base.

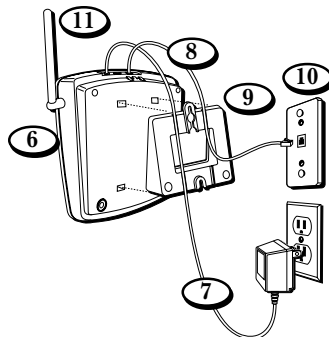


**Instalación continúa en la siguiente página.**

**MUY IMPORTANTE:** Usted debe completar las conexiones de la base del aparato alámbrico antes de que el auricular inalámbrico pueda ser utilizado. De otra manera **NO FUNCIONARÁ**. Vea los pasos 1-8 de esta sección.

12. Coloque el selector del timbre ("RINGER") (en el auricular inalámbrico) en la posición "ON."
13. Conecte el cable de corriente del cargador del auricular inalámbrico a un enchufe de corriente eléctrica AC.
14. Coloque el auricular inalámbrico en el cargador para la unidad inalámbrica y cargue durante 12 horas. El indicador de carga -"CHARGE"- (en el cargador) se iluminará para indicar que la batería se está cargando.

**Si usted no carga el teléfono adecuadamente (durante 12 horas) cuando usted instala inicialmente su teléfono, la calidad del funcionamiento de la batería podría deteriorarse.**

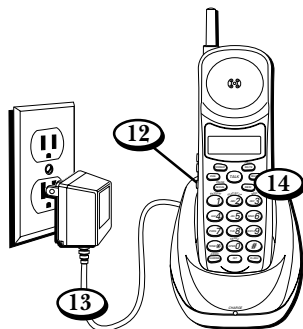


## PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE CONTESTADOR

Esta sección le muestra cómo programar su sistema de contestador para recibir llamadas entrantes. Antes de que empiece su programación, usted debe activar el contestador.

- Oprima el botón "ANSWER ON/OFF" para activar o desactivar el contestador. El indicador luminoso de mensajes ("MESSAGES") se ilumina cuando usted tiene mensajes nuevos.

**NOTA:** La pantalla indicará si el contestador está activado ("ANS ON") o desactivado ("ANS OFF").

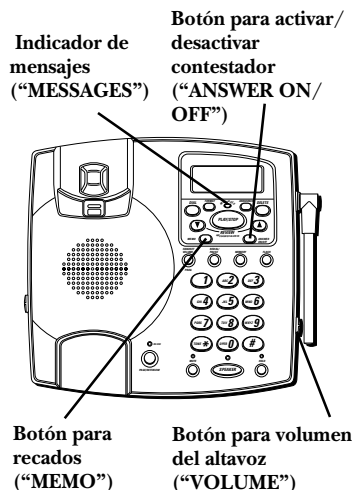

## INSTRUCCIONES ORALES

Si usted necesita asistencia adicional, oprima el botón "MEMO" cuando usted conecte el contestador y siga las instrucciones orales.

## CÓMO PROGRAMAR EL VOLUMEN DEL ALTAVOZ

Utilice el selector para ajustar el volumen del altavoz a un nivel de su agrado.

## **CÓMO PROGRAMAR EL SELECTOR DEL TIMBRE**

Programa el Selector del Timbre ("RING SELECT") en la parte posterior del aparato para escoger el número de veces que usted quiere que el teléfono timbre antes de que el contestador conteste la llamada. Usted puede escoger 2 timbre, 5 timbres o ahorrador de cargos ("TOLL SAVER").


## **CÓMO USAR EL AHORRADOR DE CARGOS ("TOLL SAVER")**

El Ahorrador de Cargos le puede ahorrar el costo de una llamada cuando usted gana acceso a sus mensajes desde otro teléfono:

- Si usted tiene mensajes nuevos, el aparato contesta después del 2o. timbre.
- Si usted no tiene mensajes nuevos, el aparato contesta en el 5o. timbre.

Usted puede colgar después del 3o. o 4o. timbre y ahorrarse el cargo del teléfono público o el costo de la llamada de larga distancia.

Selector del Timbre  
("RING SELECT")

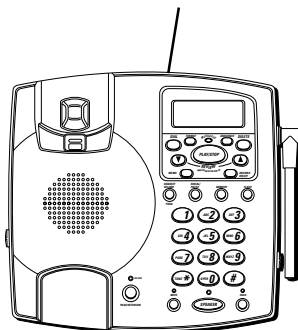

## CÓMO GRABAR EL ANUNCIO SALIENTE

Para mejores resultados cuando usted graba, usted debe estar como a 9 pulgadas del micrófono (que es el pequeño agujero localizado en el frente de la base), y eliminar tanto ruido de fondo como le sea posible.

1. Asegúrese de que el contestador está activado (**ON**).
2. Oprima y sostenga el botón para el anuncio ("ANNOUNCE"). Usted debe mantener el botón oprimido hasta que termine su anuncio.
3. Empiece a hablar después de que escucha el tono.
4. Suelte el botón una vez que haya terminado su anuncio.



Si usted elige no grabar un anuncio saliente, se escuchará un anuncio pre-grabado. Para volver al anuncio pre-grabado después de que usted ha grabado su propio anuncio saliente, oprima el botón "ANNOUNCE" y suéltelo cuando escuche el tono.


### Ejemplo de Anuncio Saliente

*"Hola, este es (su nombre aquí); yo no puedo contestar su llamada en este momento, así que por favor deje su nombre, número y un breve mensaje después del tono, y yo le llamaré. Gracias".*

### CÓMO REVISAR EL ANUNCIO

- Oprima y suelte el botón para anuncio ("ANNOUNCE") para revisar su anuncio saliente.

Botón para  
grabar anuncio  
("ANNOUNCE")

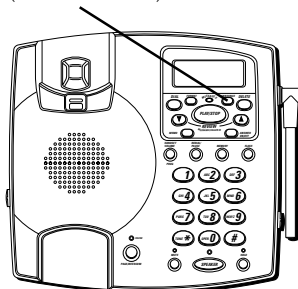




# OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTESTADOR

Esta sección habla sobre los botones y funciones de su sistema de contestador.

## INDICADOR DE MENSAJES

La pantalla en la base le muestra cuántos mensajes tiene. El indicador de mensajes se iluminará para indicarle que tiene mensajes nuevos.

Indicador de mensajes en la pantalla de LCD

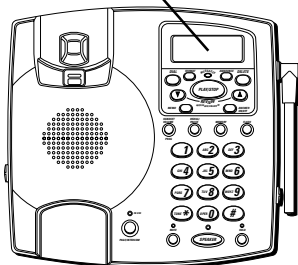

## CÓMO FILTRAR LLAMADAS DESDE LA BASE

Usted puede filtrar las llamadas entrantes simplemente esperando a que la persona que llama comience a dejar un mensaje (para oír quién es), después levante el auricular, y oprima el botón "TALK" para hablar con la persona que llama. La máquina contestadora automáticamente deja de grabar cuando usted activa el auricular o levanta una extensión del teléfono.

Botón para hablar ("TALK")



**SUGERENCIA:** Asegúrese de que el volumen en la base está programado lo suficientemente alto para que escuche sus llamadas entrantes.

## REPRODUCCIÓN DE MENSAJES

La pantalla LCD de la base le hace saber cuando usted tiene mensajes. Para reproducir mensajes, oprima el botón "PLAY/STOP"

Mientras el mensaje se reproduce, usted puede hacer lo siguiente:

- Oprima el botón "PLAY/STOP" para detener la reproducción del mensaje.
- Oprima y suelte el botón "REVIEW" con la flecha hacia abajo para volver a comenzar la reproducción del mensaje actual; continúe apretando y soltando el botón "REVIEW" con la flecha hacia abajo para ir a los mensajes previos.
- Oprima y suelte el botón "REVIEW" con la flecha hacia arriba para pasar al siguiente mensaje.
- Oprima el botón "PLAY/STOP" para detener la reproducción de mensajes.



## MEMORIA LLENA

Cuando la memoria está llena, el sistema contesta después de 10 timbres. Usted necesita borrar algunos de los mensajes para que el contestador pueda grabar mensajes nuevos.


## CÓMO BORRAR MENSAJES

Usted puede borrar mensajes de tres maneras: un mensaje a la vez utilizando el botón para borrar ("DELETE") en la base; todos los mensajes previamente escuchados utilizando el botón para borrar ("DELETE") en la base; o un mensaje a la vez utilizando el botón "ERASE" (el 0) en el auricular o un teléfono desde otra localización.

- **Para borrar un mensaje**, oprima el botón "PLAY/STOP" en la base y oprima y suelte el botón "DELETE" en la base para borrar el mensaje que se está reproduciendo.
- **Para borrar todos los mensajes previamente reproducidos**, oprima y sostenga el botón "DELETE" en la base hasta que el aparato emita un tono.

Botón para detener  
reproducción  
("PLAY/STOP")

Botón para borrar  
("DELETE")

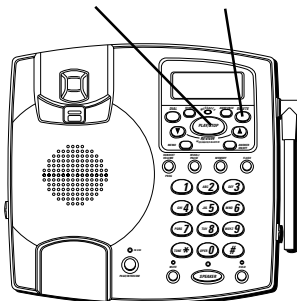

Botón  
para  
borrar  
("ERASE")



- **Para borrar un mensaje desde el auricular:**

1. Oprima el botón "ANSW" en el auricular.
2. Oprima el botón "PLAY/STOP" en el auricular (el botón del 2).
3. Oprima el botón "ERASE" en el auricular (el botón del 0) para borrar el mensaje que se está reproduciendo.

**NOTA:** Los mensajes borrados no pueden ser recuperados. También tenga cuidado de no oprimir el botón "ERASE" mientras se reproduce el siguiente mensaje no escuchado porque también ese mensaje será borrado.



## **CÓMO DEJAR UN RECADO (MEMO)**

Utilice la función de Memo para dejar un recado.

1. Oprima y sostenga el botón "MEMO." Usted debe mantener oprimido el botón hasta que termine su recado.
2. Empiece a hablar después de que escucha el tono.
3. Suelte el botón "MEMO" una vez que haya terminado su anuncio.

## ACCESO REMOTO

---

Esta sección explica dos tipos de acceso remoto: utilizando el auricular para tener acceso al sistema de contestador, o ganando acceso al contestador desde otro teléfono.

El auricular contiene botones integrados que le permiten tener acceso al sistema de contestador con el auricular.

Usted también puede tener acceso a su sistema de contestador desde cualquier teléfono que sea compatible con la modalidad para marcar por tono (tone), simplemente inscribiendo su código de seguridad de 3 dígitos después de que usted escucha el anuncio saliente. Un sistema de menú de voz le guía a través de todos los procedimientos.

## UTILIZANDO EL AURICULAR INALÁMBRICO

Oprima el botón “ANSW” para tener acceso al sistema de contestador desde el auricular.

Después de que usted gana acceso al contestador, utilice las teclas marcadas en el auricular igual que si usted estuviera oprimiendo los botones correspondientes en la base (vea la sección “Operación del Sistema de Contestador” para detalles sobre las funciones). Para facilitarle el manejo, las funciones están enlistadas en el auricular arriba de cada número. Por ejemplo, para reproducir mensajes:

1. Oprima el botón “ANSW.”
2. Oprima el botón del 2 (“PLAY/STOP”)
3. Cuando usted haya terminado de escuchar sus mensajes, oprima nuevamente el botón “ANSW” para salir, o usted puede escuchar el menú oral en cualquier momento oprimiendo el 7.

### INDICADOR DEL CONTESTADOR

Usted sabe que el contestador está activo cuando usted ve el Indicador del contestador iluminado en el auricular.



# PARA FILTRAR LAS LLAMADAS DESDE EL AURICULAR INALÁMBRICO

Utilice el auricular para filtrar llamadas, aún cuando usted no pueda escuchar el sistema de contestador.

Cuando el contestador levanta la llamada:

1. Oprima el botón "ANSW" para tener acceso al sistema de contestador.
2. Escuche a la persona que llama mientras deja un mensaje.
3. Oprima el botón "TALK" para hablar con la persona u oprima el botón "ANSW" para dejar de filtrar las llamadas.

Botón  
para  
hablar  
("TALK")

Botón para  
contestar  
("ANSW")



## MEMORIA LLENA

Cuando la memoria está llena, el sistema contesta después de 10 timbres, emite “bips” y espera a que la persona que llama inscriba el código de seguridad de 3 dígitos. Si usted no inscribe el código de seguridad dentro de 10 segundos después de que el aparato emite el “bip,” el teléfono cuelga.

Usted necesita borrar algunos de los mensajes para que el sistema pueda grabar nuevos mensajes entrantes.

**NOTA:** El aparato también contesta después del 10o. timbre si el timbre está desactivado. Para tener acceso al contestador, inscriba su código de seguridad de 3 dígitos después de que usted escucha el “bip.”



## CÓMO TENER ACCESO AL CONTESTADOR DESDE OTRA LOCALIZACIÓN

Usted puede tener acceso a su sistema de contestador desde un teléfono con modalidad de tono, inscribiendo su código de seguridad de 3 dígitos después de que usted escucha el anuncio saliente.

1. Marque el número telefónico del sistema de contestador.
2. Inscriba el código de seguridad después de que usted escucha el tono.
3. Siga el menú oral para usar las funciones remotas del contestador.

La función del control remoto le permite llevar a cabo las siguientes funciones:

| <i>Para</i>                         | <i>Oprima este Botón</i>    |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Revisar un mensaje                  | 1                           |
| Reproducir el mensaje               | 2                           |
| Detener la reproducción del mensaje | 2                           |
| Borrar el mensaje                   | 0 (durante su reproducción) |
| Saltarse el mensaje                 | 3                           |
| Activar/desactivar el contestador   | 4                           |
| Revisar las opciones del menú oral  | 7                           |

**SUGERENCIA:** Usted puede saltarse el anuncio saliente, oprimiendo cualquier tecla numérica mientras el anuncio se está reproduciendo. Después, usted puede inscribir su código de seguridad para tener acceso a su sistema de contestador.

## CÓMO CAMBIAR EL CÓDIGO DE SEGURIDAD

El código de seguridad pre-programado para tener acceso al sistema de contestador desde otra localización es **1 2 3**. Usted debe usar el auricular para cambiar el código de seguridad. Con el teléfono apagado, siga los siguientes pasos:

1. Oprima el botón "ANSW" (el indicador para contestar -"ANSWER"- se ilumina).
2. Oprima el botón para tono (\*).
3. Inscriba los 3 números que serán usados como su nuevo código de seguridad.
4. Oprima el botón de tono (\*) nuevamente. Usted escuchará un nuevo código de seguridad.
5. Oprima el botón "ANSW" nuevamente para confirmar el nuevo código de seguridad.



## PROGRAMACIONES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Cuatro funciones programables básicas están programadas y almacenadas en el teléfono. Para ver la pantalla, simplemente oprima el botón "PROG" en el auricular o los botones "REVIEW" en la base.

De estas programaciones, el idioma y la clave de área local también pueden ser programadas en el auricular inalámbrico.

**Programación del Idioma.** A escoger: inglés, español, francés.  
(Pre-programado = inglés).

**Programación del Contraste de la pantalla:**  
1 (Low), 2 (Med), 3 (High).  
(Pre-programado = Med).



**Programación de la Clave de Area Local.**  
(Usted la programa).

**Programación de la Fecha:** (La fecha y hora actuales serán anunciadas)

**Programación de la Fecha/Programación Hora:** (Se programan automáticamente durante la primera llamada del Identificador de Llamadas).



Botones para revisar ("REVIEW")

Botón para programar ("PROG")

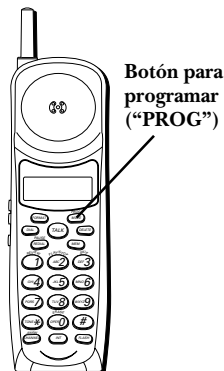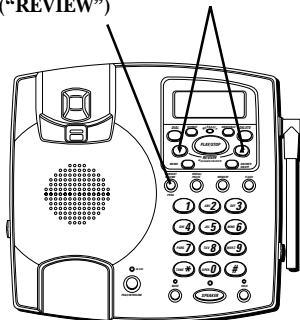

## CÓMO PROGRAMAR EL IDIOMA DE LA PANTALLA

1. Oprima y suelte el botón "PROG" hasta que la indicación "*PROGRAM IDIOMA*" aparezca en la pantalla.
2. Oprima cualquiera de los botones de flechas ("REVIEW") para recorrer los idiomas hasta que el idioma deseado aparezca en la pantalla.
3. Oprima y suelte el botón "PROG" nuevamente para almacenar la programación del idioma.

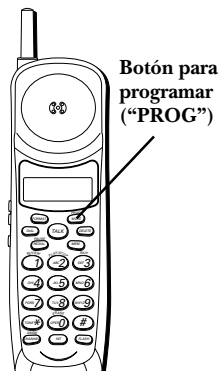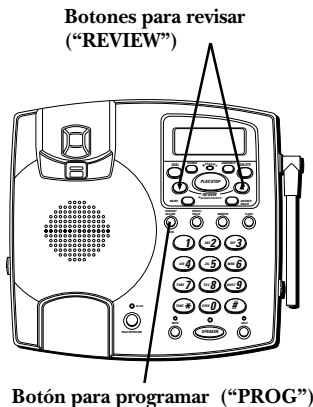


## CÓMO PROGRAMAR EL CONTRASTE DE LA PANTALLA

**NOTA:** Esta programación es únicamente para la base.

1. Oprima y suelte el botón “PROG” hasta que la indicación “*PROG CONTRASTE*” aparezca en la pantalla.
2. Oprima cualquiera de los botones de flechas (“REVIEW”) para recorrer los niveles de contraste hasta que el nivel de contraste deseado aparezca en la pantalla.
3. Oprima y suelte el botón “PROG” nuevamente para almacenar el nuevo nivel de contraste.

**NOTA:** Usted puede oprimir “PROG” para pasar a la siguiente función en cualquier momento. Para salir del menú, oprima “PROG” repetidamente.

Botones para revisar  
 (“REVIEW”)

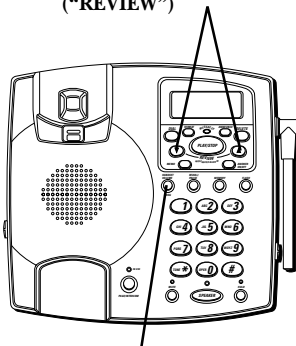

Botón para programar (“PROG”)



Botón para  
programar  
 (“PROG”)


## CÓMO PROGRAMAR SU CLAVE DE ÁREA LOCAL

1. Oprima y suelte el botón “PROG” hasta que la indicación “*CODIGO AREA*” aparezca en la pantalla.
2. Oprima una tecla numérica para inscribir el primer dígito de su clave de área local.
3. Oprima una tecla numérica para inscribir el segundo dígito de su clave de área local.
4. Oprima una tecla numérica para inscribir el tercer dígito de su clave de área local.
5. Oprima y suelte el botón “PROG” nuevamente para almacenar su nueva clave de área local en la memoria.

**NOTA:** Usted puede oprimir “PROG” para pasar a la siguiente función en cualquier momento. Para salir del menú, oprima “PROG” repetidamente.

**NOTA:** Para eliminar la clave de área local, oprima y suelte el botón “PROG” hasta que la indicación “*CODIGO AREA*” aparezca en la pantalla. Después inscriba “000.” Después oprima “PROG” nuevamente para confirmar.

Botones para revisar  
 (“REVIEW”)

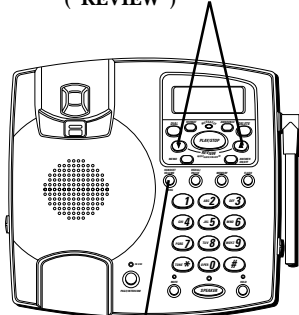

Botón para programar (“PROG”)




Botón para  
programar  
 (“PROG”)

## CÓMO PROGRAMAR EL DÍA/HORA

**NOTAS:** Esta programación es únicamente para la base.

La hora es transmitida automáticamente por su compañía telefónica local como parte de su servicio de Identificador de Llamadas. Si usted está suscrito al servicio de Identificador de Llamadas, la hora actual será programada automáticamente cuando su primera llamada del Identificador de Llamadas sea recibida. De otra manera, usted puede programar la hora manualmente.

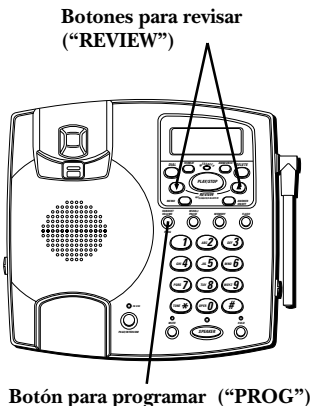


1. Oprima y suelte el botón "PROG" hasta que la indicación "SET DAY" aparezca en la pantalla.
2. Utilice el botón "REVIEW" con la flecha hacia abajo para seleccionar el día actual.
3. Oprima el botón "PROG" nuevamente y la indicación "PROGRAMAR HORA" aparece en la pantalla.
4. Oprima una tecla numérica para inscribir el primer dígito de la hora.
5. Oprima una tecla numérica para inscribir el segundo dígito de la hora.

6. Oprima una tecla numérica para inscribir el primer dígito de los minutos.
7. Oprima una tecla numérica para inscribir el segundo dígito de los minutos.
8. Utilice los botones “REVIEW” con las flechas hacia arriba o hacia abajo para seleccionar AM o PM.
9. Oprima y suelte el botón “PROG” nuevamente para almacenar el nuevo día/hora. Un nuevo día/hora será anunciado.

**NOTA:** Usted puede oprimir y soltar el botón “PROG” para revisar las programaciones. Para salir, oprima “PROG” hasta que usted haya salido del menú.

**Botones para revisar  
 (“REVIEW”)**

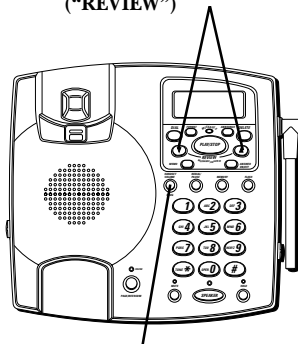

**Botón para programar (“PROG”)**



## CONTROL DE VOLUMEN

### AURICULAR CON CABLE (ALÁMBRICO)

Ajuste el volumen en la bocina del teléfono oprimiendo el botón de volumen del auricular ("HANDSET VOLUME") en la base del aparato. Hay cuatro niveles de volumen.


### ALTAVOZ Y SISTEMA DE CONTESTADOR

El volumen del altavoz y del sistema de contestador se ajusta con un control lateral localizado a la derecha de la base del aparato.

### AURICULAR INALÁMBRICO


El volumen de la bocina del auricular inalámbrico se ajusta a cuatro niveles oprimiendo los botones "VOLUME/CID REVIEW" en el auricular inalámbrico. Cada vez que usted oprime los botones "VOLUME/CID REVIEW," se ajusta el volumen de la bocina un nivel. Cuando el nivel máximo o mínimo es alcanzado, el teléfono emite dos "bips."

Botón de volumen del auricular  
("HANDSET VOLUME")

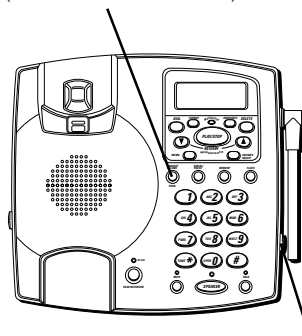

Control de volumen del  
altavoz/contestador

Botones de volumen  
("VOLUME/CID  
REVIEW")

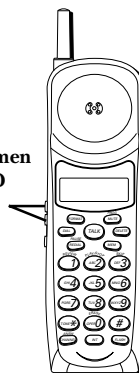

# OPERACIÓN DEL TELÉFONO

---

## INDICADOR DE EN USO


Usted sabe que el teléfono está encendido cuando ve iluminado el indicador de uso ("IN USE") en la base.

### PARA RECIBIR UNA LLAMADA

Verifique la pantalla de la base o del auricular inalámbrico para saber quién llama..

**Utilizando el Auricular-** Para contestar una llamada, usted debe oprimir el botón "TALK" en el auricular. El indicador de carga ("IN USE") en la base se ilumina cuando el auricular está activado. Cuando haya terminado, oprima "TALK" para colgar.

**Utilizando la base-** Levante el auricular, u oprima el botón del altavoz ("SPEAKER").

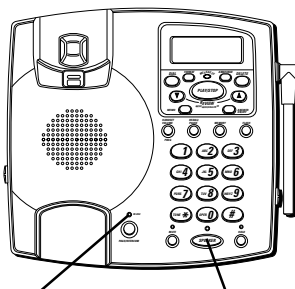

## PARA HACER UNA LLAMADA


**Desde el auricular alámbrico-** Levante el auricular alámbrico. Espere al tono de marcar. Marque el número deseado.

**Desde el Auricular Inalámbrico-** Oprima el botón para hablar ("TALK"). Espere al tono de marcar. Marque el número deseado.

**Utilizando la Base-** Oprima el botón del altavoz ("SPEAKER"). Espere al tono de marcar. Marque el número deseado.



Botón para hablar  
("TALK")

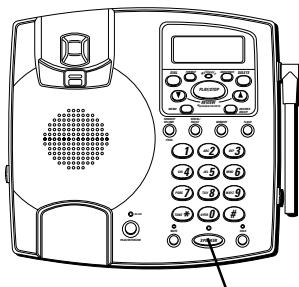

Botón para altavoz  
("SPEAKER")

## SELECCIÓN MANUAL DE CANALES

Mientras está hablando, usted puede necesitar cambiar manualmente el canal para reducir la estática causada por monitores para bebés, abridores para garage, u otros teléfonos inalámbricos. Oprima y suelte el botón para canales ("CHANNEL") para avanzar al siguiente canal claro.



Botón para canales  
("CHANNEL")

## CONTADOR DE LA DURACIÓN

Después de que usted oprime el botón "TALK" en el auricular inalámbrico, levanta el auricular alámbrico, u oprime el botón de altavoz ("SPEAKER") en la base, el contador de duración integrado aparece en la pantalla y empieza a contar el periodo de duración de la llamada.

## ALERTA AUTOMÁTICO

El colocar el auricular alámbrico en la base para cargar mientras el auricular está descolgado, hace que el teléfono se cuelgue automáticamente.

## SELECTOR DE VOLUMEN DEL TIMBRE

**Auricular Inalámbrico-** Un selector de dos posiciones le permite al auricular inalámbrico estar desactivado o activado.

**Base del aparato-** Un selector de tres posiciones le permite al volumen del timbre de la base estar en la posición de alto (HI), bajo (LO) o desactivado (OFF).

El selector adecuado debe estar activado en el auricular inalámbrico o en la base para que pueda timbrar cuando hay llamadas entrantes.




Selector  
para activar/  
desactivar el  
timbre  
("RINGER  
ON/OFF")

Botón para servicios ("FLASH")

## BOTÓN DE SERVICIOS ("FLASH")

Utilice el botón "FLASH" para activar los servicios de llamadas especiales como llamada en espera o transferencia de llamada, las cuales son disponibles a través de su compañía telefónica local.

**SUGERENCIA:** Si utiliza el botón "TALK" del auricular inalámbrico para activar los servicios especiales como llamada en espera, usted colgará el teléfono.

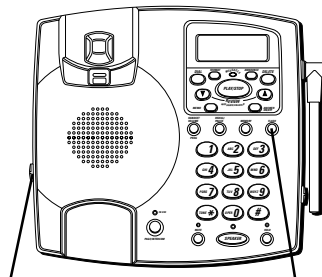

Selector  
para activar/  
desactivar el  
timbre  
("RINGER  
ON/OFF")

Botón para  
servicios  
("FLASH")

## PARA VOLVER A MARCAR EL ÚLTIMO NÚMERO MARCADO

Para volver a marcar el último número que usted marcó:

### BASE DEL APARATO:


1. Levante el auricular alámbrico u oprima el botón "SPEAKER."
2. Oprima el botón para volver a marcar ("REDIAL/PAUSE").

Si usted obtiene una señal de ocupado, y quiere seguir marcando este número, cuelgue la base del aparato. Después, repita los pasos 1 y 2.

### AURICULAR INALÁMBRICO:

1. Oprima el botón "TALK." Espere al tono de marcar.
2. Oprima el botón para volver a marcar ("REDIAL/PAUSE").

Si usted obtiene una señal de ocupado, y quiere seguir marcando este número, oprima el botón "TALK" para desactivar el auricular inalámbrico. Después, repita los pasos 1 y 2.

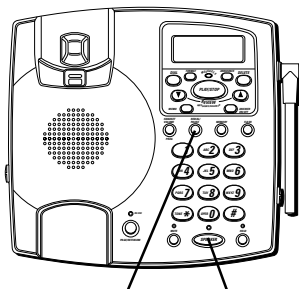

Botón para  
volver a marcar  
("REDIAL/  
PAUSE")

Botón para altavoz  
("SPEAKER")



Botón para  
hablar  
("TALK")

Botón para  
volver a  
marcar  
("REDIAL/  
PAUSE")

## EN ESPERA

Oprima el botón "HOLD" para poner una llamada en espera. El indicador de espera ("HOLD") parpadeará a intervalos de medio segundo.

Para recobrar una llamada que está en espera, oprima nuevamente el botón "HOLD" y el indicador de espera ("HOLD") se apagará.

- Para cambiar una llamada en espera de la base al auricular inalámbrico, oprima el botón "TALK" en el auricular.

Si la llamada se continúa desde un teléfono fuera del sistema en una extensión separada, el sistema soltará la línea a ese teléfono ajeno al sistema, y el indicador de espera ("HOLD") se apagará.




## PARA ENCONTRAR EL AURICULAR INALÁMBRICO

Esta función le ayuda a localizar el auricular inalámbrico extraviado.

Oprima y suelte el botón "PAGE" en la base. La pantalla indica que está localizando ("LOCALIZER"). El auricular emite tonos continuamente y la indicación del localizador ("LOCALIE A USTED") aparece en la pantalla del auricular durante aproximadamente 2 minutos o hasta que usted oprima el botón "INT" o "TALK" en el auricular o el botón "PAGE" en la base.

**NOTA:** Usted aún puede localizar el auricular cuando el timbre esté desactivado.

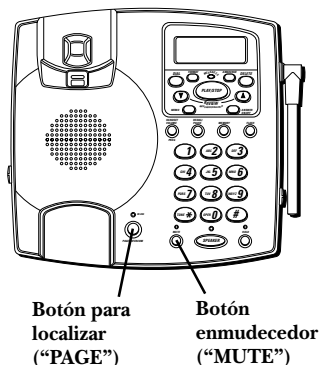

## ENMUDECEDOR

Para evitar que la persona con la que usted está hablando le escuche mientras está en una llamada, oprima el botón enmudecedor ("MUTE") en el auricular (o "MUTE" en la base). La indicación "ENMUDECEDOR" aparece en la pantalla. El indicador del enmudecedor ("MUTE") en la base se ilumina cuando usted está utilizando la base. Oprima nuevamente el botón "MUTE" para cancelar esta función.






## MODALIDAD PARA PRIVACÍA

La modalidad para privacidad le permite al usuario inicial (en la estación del auricular o en la estación del altavoz en la base), el evitar que alguien interrumpa la conversación levantando la línea desde otra estación. Durante la modalidad de Privacidad, si un segundo usuario levanta la línea desde otra estación, un tono de advertencia provendrá desde la otra estación, que significa que la línea está en uso y evita que ese segundo usuario se conecte a la conversación. Esta función no evita que otro usuario se conecte en una línea paralela o extensión de teléfono.

### PARA HABILITAR LA FUNCIÓN DE PRIVACÍA

Mientras el teléfono está en modalidad para hablar, oprima y sostenga el botón para formato ("FORMAT") durante más de 2 segundos hasta que usted escuche un tono. Después oprima la tecla "#." Un tono de confirmación se escuchará en el auricular y la indicación de que la modalidad de privacidad está activada ("ACTIV PRIVACIA") aparece en la pantalla.

Botón para formato ("FORMAT")

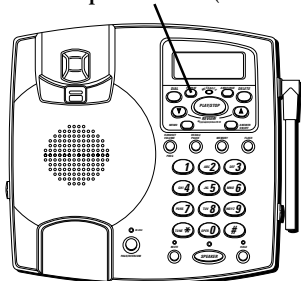


Botón para formato ("FORMAT")



## PARA INHABILITAR LA FUNCIÓN DE PRIVACÍA

- Cuelgue el teléfono. La modalidad de Privacía queda automáticamente cancelada.
- Durante una llamada, oprima y sostenga el botón para formato ("FORMAT") durante más de 2 segundos hasta que usted escuche un tono. Después oprima la tecla "\*". Un tono de confirmación se escuchará en el auricular y la indicación de que la modalidad de privacidad está ahora desactivada ("*DESACT PRIVACIA*") aparece en la pantalla.

Botón para formato ("FORMAT")

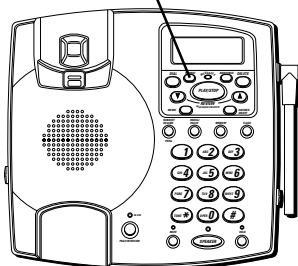

Botón para formato ("FORMAT")




## MODALIDAD TEMPORAL PARA MARCAR POR TONO

Esta función es útil únicamente si usted no tiene servicio para marcar por tono. La Modalidad Temporal para marcar por Tono les permite a los usuarios de servicio telefónico de disco (rotatorio), tener acceso a los servicios para marcar de teclado (touch-tone) que ofrecen los bancos, las compañías de tarjetas de crédito, etc. Si el selector "TONE/PULSE" está en la posición "PULSE," usted puede oprimir el botón de tono ("TONE") para hacer que el teléfono sea provisionalmente compatible con la modalidad de tono. Para obtener información acerca de su cuenta bancaria, por ejemplo, usted tendría que:

1. Llamar a la línea de información del banco.
2. Oprimir el botón de Tono que es la tecla (\*) en el teclado, una vez que su llamada es contestada.
3. Seguir las instrucciones orales para completar su transacción. Cuando usted cuelga, el teléfono regresa a la modalidad de servicio para marcar por disco (rotatorio).

Selector de TONO/PULSO  
("TONE/PULSE")

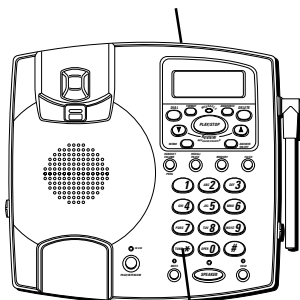

Botón de tono  
("TONE")



# OPERACIÓN DEL ALTAVOZ DÚPLEX

---

## PARA UTILIZAR EL ALTAVOZ EN LA BASE DEL APARATO

Para el mejor rendimiento de su altavoz, evite lo siguiente:

- Areas con un alto nivel de ruido de fondo. (El micrófono puede recoger estos sonidos).
- Superficies afectadas por vibración.
- Areas remetidas como en una esquina, abajo de una gaveta, o junto a un armario, los cuales pueden generar un efecto de eco.


**NOTA:** Para mejorar el volumen del altavoz, quite el auricular de la base.

**NOTA:** El altavoz alcanzará su mejor funcionamiento dúplex poco después de que la línea está establecida.

Como este es un altavoz completo dúplex, usted puede hablar y escuchar al mismo tiempo, igual que cuando está usando el auricular.

Observe las siguientes pautas cuando usted utilice el altavoz:

- Permanezca razonablemente cerca del teléfono para que usted pueda ser escuchado claramente por la persona con la que está hablando.
- El indicador del altavoz ("SPEAKER") está iluminado cuando el altavoz está en uso.

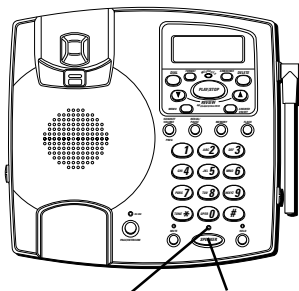

Indicador de  
altavoz  
("SPEAKER")

Botón para  
altavoz  
("SPEAKER")


## **PARA RECIBIR UNA LLAMADA CON EL ALTAVOZ**

1. Cuando el teléfono timbra, oprima y suelte el botón del altavoz ("SPEAKER") en la base del aparato y hable normalmente en el micrófono integrado a una distancia mínima de 8-9 pulgadas.

2. Ajuste el volumen del altavoz deslizando el control de volumen ("VOLUME") en el costado derecho de la base del aparato.
3. Para terminar la llamada, oprima nuevamente el botón del altavoz ("SPEAKER").

## **PARA HACER UNA LLAMADA CON EL ALTAVOZ**

1. Oprima y suelte el botón "SPEAKER" en la base del aparato y espere al tono de marcar.
2. Marque el número (utilizando la función de marcar por memoria, si usted quiere). El número que usted marcó aparece en la pantalla.
3. Cuando la persona contesta, ajuste el volumen del altavoz deslizando el control de volumen ("VOLUME") en el costado derecho de la base del aparato.
4. Para terminar la llamada, oprima nuevamente el botón del altavoz ("SPEAKER").

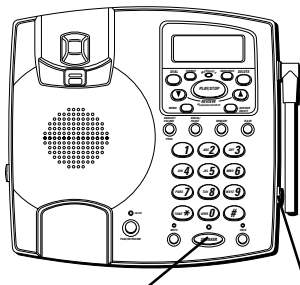

**Botón para altavoz  
("SPEAKER")**


**Control de  
volumen del  
altavoz  
("VOLUME")**

## PARA CAMBIAR ENTRE ALTAVOZ Y AURICULAR

Usted puede cambiar entre altavoz y auricular, ya sea después de marcar un número, o en cualquier momento durante una conversación.

**Del Altavoz al Auricular-**Oprima el botón "TALK" en el auricular inalámbrico, o levante el auricular alámbrico, y después oprima el botón de altavoz ("SPEAKER").

**Del Auricular al Altavoz-** Oprima el botón de altavoz ("SPEAKER"), después cuelgue el auricular.

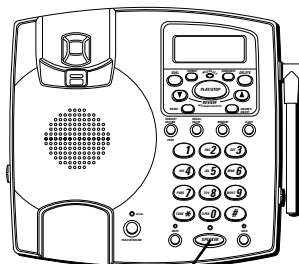


Botón para altavoz  
("SPEAKER")

# OPERACIÓN DEL INTERFONO

---

## CÓMO LLAMAR POR EL INTERFONO

La función del interfono en su sistema telefónico le permite tener una conversación de tiempo ilimitado, bidireccional entre el auricular inalámbrico y la base del aparato sin ocupar la línea telefónica. Como la línea telefónica no se está usando, usted puede aún recibir llamadas entrantes.

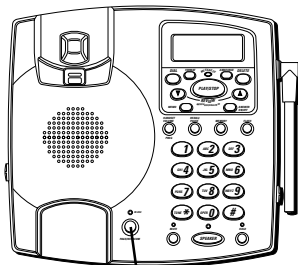

Botón para el interfono  
("PAGE/INTERCOM")

## CÓMO USAR EL INTERFONO

### DESDE LA BASE

1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado (**OFF**).
2. Oprima el botón "PAGE /INTERCOM." Un tono localizador timbrará en el auricular y en la base. (Para cancelar el interfono, oprima nuevamente el botón "PAGE/INTERCOM").
3. Espere a que la persona con el auricular oprima el botón "INT."
4. Cuando haya terminado, oprima el botón "PAGE/INTERCOM" en la base para desactivar el interfono.




Botón para el interfono ("INT")



## DESDE EL AURICULAR INALÁMBRICO

1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado (**OFF**).
2. Oprima el botón "INT." Un tono localizador timbrará en la base y en el auricular. (Para cancelar el interfono, oprima nuevamente el botón "INT").
3. Espere a que alguien que esté cerca de la base oprima el botón "PAGE/INTERCOM."
4. Cuando haya terminado, oprima el botón "INT" en el auricular inalámbrico para desactivar el interfono.

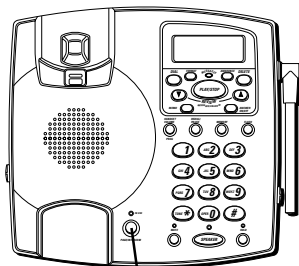

Botón para el interfono  
("PAGE/INTERCOM")



Botón para el interfono ("INT")

# FUNCIONES AVANZADAS DEL INTERFONO


## CÓMO MANEJAR UNA LLAMADA ENTRANTE DURANTE UNA LLAMADA POR INTERFONO

Durante una llamada por interfono, si entra una llamada telefónica, los dos usuarios son avisados de la siguiente manera:

**Auricular inalámbrico:** Recibe un tono de timbrado. Para tomar la llamada, oprima el botón "TALK" (La conexión del interfono es entonces descontinuada).

**Base del Aparato:** El altavoz timbra y el indicador de uso ("IN USE") parpadea. Si el altavoz en la base del aparato se está usando para la llamada por interfono, oprima el botón para altavoz ("SPEAKER"). Si el auricular alámbrico de la base se está utilizando, oprima y suelte el gancho para colgar en la base.

Botón  
para  
hablar  
("TALK")

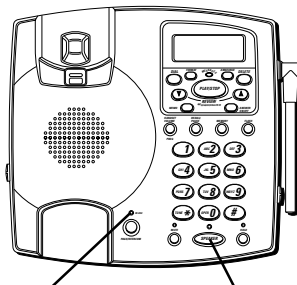

Indicador de uso ("IN USE")      Botón para altavoz ("SPEAKER")

## CÓMO USAR EL INTERFONO MIENTRAS USTED TIENE UNA LLAMADA

Durante una llamada telefónica, usted puede utilizar la función del Localizador para Interfono para avisarle a la otra unidad y establecer una conversación privada (bi-direccional) en el interfono con otro usuario mientras pone en espera la llamada telefónica. O, usted puede crear una conversación telefónica de 3 personas entre la persona que llama por teléfono, la base del aparato y el auricular inalámbrico. Usted puede también transferir la llamada telefónica a la unidad opuesta.

**NOTA:** Antes de avisarle a la otra unidad, usted debe decidir si quiere crear una conversación entre 2 personas o entre 3 personas. Para establecer una conversación entre 2 personas, el aparato debe estar en Modalidad de Privacía cuando usted le avisa a la otra unidad para que la persona en la llamada externa permanezca en espera y no pueda escuchar la conversación en el interfono.

## **CÓMO ESTABLECER UNA CONVERSACIÓN BI-DIRECCIONAL EN EL INTERFONO MIENTRAS USTED TIENE UNA LLAMADA TELEFÓNICA**


1. Oprima el botón "PAGE/INTERCOM" en la base o el botón "INT" en el auricular, donde sea que se encuentre la llamada externa.

Se pone en espera a la persona en la llamada externa. En la base, el indicador "PAGE/INTERCOM" parpadea y un tono localizador suena durante 2 minutos en ambas unidades. La indicación del localizador ("LOCALIZER") se muestra en la unidad en que se originó la llamada y la indicación "LOCALIE A USTED" aparece en la otra unidad.

2. Para contestar al llamado del localizador por el interfono:



**Botón para el interfono ("INT")**

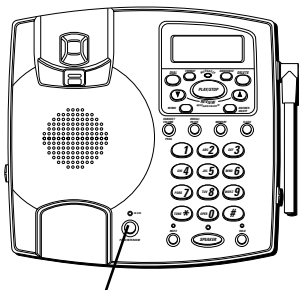

**Botón para el interfono ("PAGE/  
INTERCOM")**

#### EN LA BASE DEL APARATO

- Oprima el botón "PAGE/INTERCOM."

#### EN EL AURICULAR

- Oprima el botón "INT." Ambos usuarios pueden ahora hablar en privado en la modalidad del interfono.


### CÓMO ESTABLECER UNA CONVERSACIÓN DE TRES PERSONAS UTILIZANDO EL INTERFONO

1. Oprima el botón "PAGE/INTERCOM" en la base o el botón "INT" en el auricular, mientras la llamada externa está presente.

Se pone en espera a la persona en la llamada externa. En la base, el indicador "PAGE/INTERCOM" parpadea y un tono localizador suena durante 2 minutos en la base y en el auricular. La indicación del localizador ("LOCALIZER") se muestra en la unidad en que se originó la llamada y la indicación "LOCALIE A USTED" aparece en la otra unidad.




Botón para el interfono ("INT")

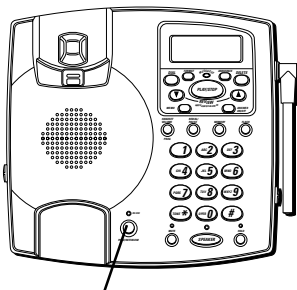

Botón para el interfono ("PAGE/INTERCOM")

2. Si la unidad en donde la llamada se originó es el auricular: oprima el botón para altavoz ("SPEAKER") en la base o levante el auricular alámbrico. La conversación entre tres personas puede comenzar.
3. Si la unidad en donde la llamada se originó es la base del aparato: La conversación entre tres personas comienza automáticamente cuando el botón "TALK" es oprimido en el auricular inalámbrico.

**Botón  
para  
hablar  
("TALK")**

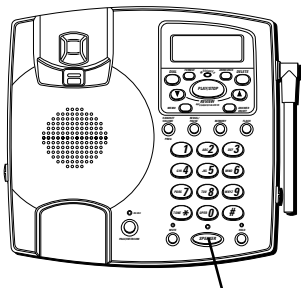

**Botón para  
altavoz  
("SPEAKER")**


# MEMORIA

---

El auricular y la base tienen cada uno sus áreas de almacenaje para marcar números por memoria. Diez nombres de 15 caracteres y números telefónicos de 24 dígitos pueden ser almacenados en la memoria del auricular inalámbrico. Diez nombres de 15 caracteres y números de 24 dígitos pueden también ser almacenados en la memoria de la base.

## PARA ALMACENAR UN NOMBRE/ NÚMERO EN LA MEMORIA

1. Oprima el botón de memoria ("MEM") o ("MEMORY").
2. Oprima el botón de la localización de memoria deseada (teclas 0 hasta 9). Si esa localización de memoria está ocupada, la localización de memoria y el nombre y número almacenados aparecen en la pantalla. Si esa localización está vacía, así se lo indicará la pantalla ("*VACIO*").
3. Oprima nuevamente el botón de memoria ("MEM") o ("MEMORY"). La pantalla le indica que inscriba el nombre ("*INSCRIBA NOMBRE*").
4. Use el teclado para almacenar un nombre (hasta 15 caracteres). Más de una letra es almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para inscribir "Bill Smith," oprima la tecla del 2 dos veces para la letra B. Oprima la tecla del 4 tres veces para la letra l. Oprima la tecla del 5 tres veces para la L, y después oprima el botón "FORMAT." Oprima la tecla del 5 nuevamente tres veces para la segunda L. Oprima la tecla

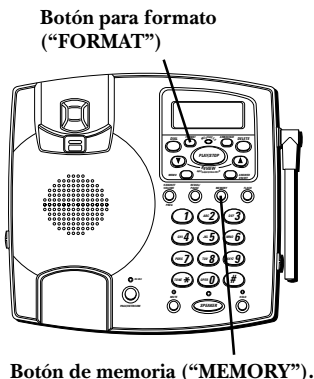





del 1 para inscribir un espacio. Oprima la tecla del 7 cuatro veces para la letra S. Oprima la tecla del 6 una vez para la M; oprima el 4 tres veces para la I; oprima el 8 para la T; y el 4 dos veces para la H.

**NOTA:** Si usted no quiere inscribir el nombre, sátese el paso 4.

**NOTA:** Si usted está usando dos letras consecutivas que están almacenadas en la misma tecla numérica, usted debe oprimir el botón "FORMAT" entre las dos letras.

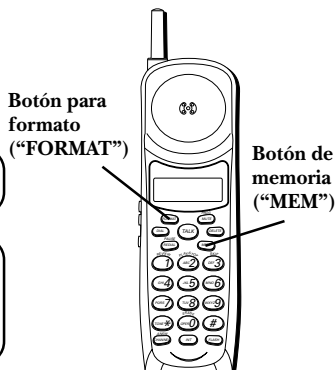

5. Oprima el botón "MEM" o "MEMORY" nuevamente. La pantalla le indica que inscriba el número telefónico ("*INSCR NUMERO*").
6. Use el teclado para inscribir el número que usted quiere almacenar (hasta 24 dígitos).
7. Oprima el botón "MEM" o "MEMORY" otra vez para almacenar el número.

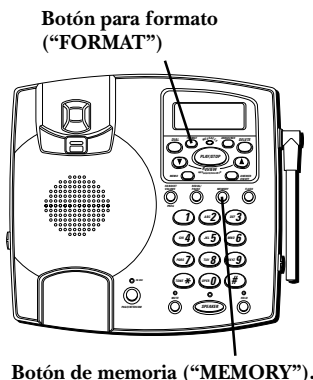


## CÓMO INTRODUCIR UNA PAUSA EN LA SECUENCIA DE MARCAR

Oprima el botón de pausa ("PAUSE") para introducir un retraso en la secuencia para marcar un número almacenado cuando se necesita una pausa para esperar al tono de marcar (por ejemplo, cuando usted marca el 9 para obtener línea externa, o para esperar al tono de acceso de una computadora). Cada pausa cuenta como 1 dígito en la secuencia para marcar.



## CÓMO REVISAR, CAMBIAR O BORRAR NÚMEROS ALMACENADOS

**Para Revisar:** Oprima el botón "MEM" o "MEMORY;" después oprima los botones "CID REVIEW" en el auricular inalámbrico (o el botón de la localización de memoria), o los botones "REVIEW" con las flechas hacia arriba o hacia abajo en la base para recorrer los números almacenados.

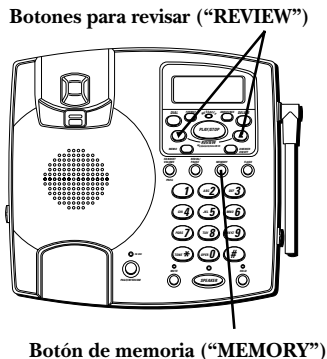

**Para Cambiar:** Utilice el mismo procedimiento para cambiar un número almacenado que el que se utiliza para almacenar un número -usted está únicamente reemplazando un número almacenado con otro diferente.


**Para Borrar:** Oprima el botón de memoria "MEM" o "MEMORY," después oprima los botones "CID REVIEW" en el auricular inalámbrico, o el botón "REVIEW" con los botones de las flechas hacia arriba o hacia abajo en la base para recorrer los números hasta llegar a la inscripción deseada.

1. Mientras la inscripción se muestra en la pantalla, oprima el botón para borrar ("DELETE") para marcar que esta inscripción sea borrada. La pantalla le preguntará si la borra ("*BORRAR RECADO*").
2. Oprima el botón para borrar ("DELETE") una segunda vez para borrar la inscripción. La confirmación aparece en la pantalla ("*BORRADO*").

**NOTA:** Si usted no quiere cambiar o borrar un número, simplemente espere unos segundos para que el aparato salga de la modalidad de revisión.



Botones para revisar ("REVIEW")

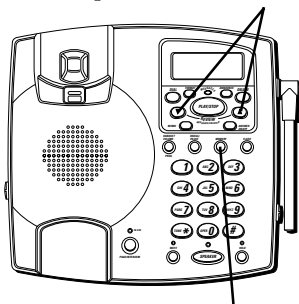

Botón de memoria ("MEMORY")

## CÓMO MARCAR UN NÚMERO ALMACENADO DURANTE LA REVISIÓN

Mientras revisa los números almacenados, usted puede marcar cualquier número almacenado simplemente oprimiendo el botón para marcar ("DIAL").

**NOTA:** Si usted no quiere marcar un número, simplemente espere unos segundos para que el aparato salga de la modalidad de revisión.

Botón  
para  
marcar  
("DIAL")



Botón de  
memoria  
("MEM")

## CÓMO MARCAR UN NÚMERO ALMACENADO

### **Auricular Inalámbrico:**


Asegúrese de que el teléfono esté activado (**ON**).

1. Oprima el botón de memoria ("MEM").
2. Oprima el número de la localización de memoria deseada (0-9). El número se marca automáticamente.

**Base del Aparato:**

Oprima el botón para altavoz ("SPEAKER")

1. Oprima el botón de memoria ("MEMORY").
2. Oprima el número de la localización de memoria deseada (0-9). El número se marca automáticamente.

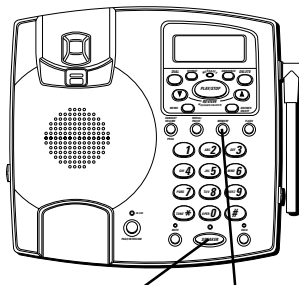

Botón para  
altavoz  
("SPEAKER")

Botón de  
memoria  
("MEMORY")

## MARCADO EN CADENA DESDE LA MEMORIA

Use esta función para hacer llamadas que requieren una secuencia de números como el usar una tarjeta para llamar por teléfono o un número de larga distancia al que usted llama frecuentemente. El siguiente ejemplo le muestra cómo puede usted utilizar el marcado en cadena para hacer una llamada a través de un servicio de larga distancia:

| <i>El Número para</i>                            | <i>Localización en la Memoria</i> |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Número de Acceso de Larga Distancia              | 7                                 |
| Código de Autorización                           | 8                                 |
| Número de larga distancia llamado frecuentemente | 9                                 |

### Auricular Inalámbrico:

Asegúrese de que el teléfono esté encendido ("ON").

1. Oprima el botón "MEM" y después oprima el 7.
2. Cuando usted escuche el tono de acceso, oprima "MEM" y después oprima el 8.
3. Al siguiente tono de acceso, oprima "MEM" y después oprima el 9.




## Base del Aparato:

Levante el auricular alámbrico, u oprima el botón para altavoz ("SPEAKER").

1. Oprima el botón "MEMORY" y después oprima el 7.
2. Cuando usted escuche el tono de acceso, oprima "MEMORY" y después oprima el 8.
3. Al siguiente tono de acceso, oprima "MEMORY" y después oprima el 9.

**SUGERENCIA:** Espere a los tonos de acceso antes de oprimir el siguiente botón de memoria o su llamada puede no pasar.

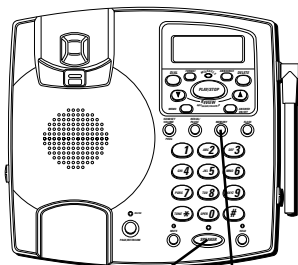

Botón para  
altavoz  
("SPEAKER")

Botón de  
memoria  
("MEMORY")

# OPERACIÓN DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CALLER ID)

---


Este aparato recibe y muestra información transmitida por su compañía telefónica local. Esta información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora.

## CÓMO RECIBIR Y ALMACENAR ARCHIVOS DE LLAMADAS

Cuando usted recibe una llamada, la información es transmitida por la compañía telefónica a su teléfono con Identificador de Llamadas (Caller ID) entre el primer timbre y el segundo. La información del Identificador (Caller ID) aparece en la pantalla durante diez segundos mientras el teléfono timbra, dándole la oportunidad para observar la información y decidir si quiere o no contestar la llamada entrante.

Si usted no está en casa o no puede contestar, el teléfono almacena esa información de manera que usted pueda ver quién llamó mientras usted no estaba disponible. La memoria del Identificador (Caller ID) automáticamente almacena el número de llamada, fecha, hora, número telefónico y nombre de la persona que llamó para las últimas 40 llamadas. Si la memoria está llena, una llamada nueva automáticamente reemplaza a la llamada más antigua en la memoria.

A cualquier hora, usted puede revisar la información almacenada para las últimas 40 llamadas. Todas las llamadas recibidas después de la última vez que usted revisó se marcan como llamadas nuevas ("NEW") en la pantalla para recordarle que necesitan ser revisadas.

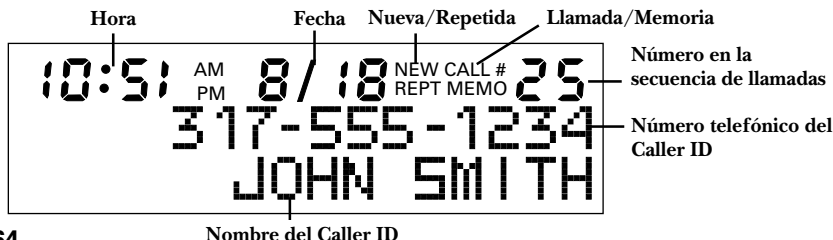



## CÓMO REVISAR ARCHIVOS DE LLAMADAS


Conforme las llamadas se van recibiendo y almacenando, la pantalla le mantiene al día para informarle cuántas llamadas se han recibido.

- Oprima el botón "CID REVIEW" en el auricular inalámbrico, o "REVIEW" con la flecha hacia arriba en la base para recorrer los archivos de llamadas empezando con la llamada más antigua hacia la más reciente (números más altos). Cuando usted llega a la llamada más nueva, la pantalla muestra la indicación "COMIENZO/FINAL."
- Oprima el botón "CID REVIEW" en el auricular inalámbrico, o "REVIEW" con la flecha hacia abajo en la base para recorrer los archivos de llamadas empezando con la llamada más nueva hacia la más antigua (números más bajos). Cuando usted llega a la llamada más vieja, la pantalla muestra la indicación "COMIENZO/FINAL."

Botones  
para  
recorrer  
("CID  
REVIEW")



Botones para revisar ("REVIEW")

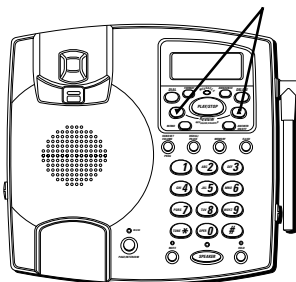

Conforme usted recibe llamadas, la pantalla le muestra la siguiente información para cada llamada:

- El número telefónico de la persona que llama.
- El número de la llamada, con respecto al orden en que fue recibida.
- El nombre de la persona que llama, si es que este servicio está disponible en su área.

**NOTA:** Si un nombre es recibido que excede a los 15 caracteres, los caracteres adicionales se muestran durante 3 segundos.

- Hora y fecha en que la llamada fue recibida.
- La indicación “*NUEVA*” aparece para todas las llamadas que no han sido revisadas previamente.

**NOTA:** Verifique con su compañía telefónica local con respecto a la disponibilidad de servicio de nombre.

## CÓMO MARCAR UN NÚMERO DEL CALLER ID

Mientras usted revisa cualquier archivo de la memoria del Identificador de Llamadas (Caller ID), usted puede volver a marcar el número de la persona que llamó.

1. Oprima los botones "CID REVIEW" en el auricular inalámbrico, o "REVIEW" con las flechas hacia arriba o hacia abajo hasta que el archivo deseado se muestre en la pantalla.

Dependiendo de (a) como se formateó el número telefónico cuando fue recibido, y (b) sin importar si usted había o no pre-programado su clave de área local en la memoria, usted puede necesitar ajustar el formato del número de la persona que llama antes de volver a marcarlo.

El botón "FORMAT" le permite cambiar el formato del número mostrado.



Los formatos disponibles incluyen:

| <i>Número de Dígitos</i> | <i>Explicación</i>                                                                                 | <i>Ejemplo</i> |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Once dígitos</b>      | código de larga distancia "1"<br>+ clave de área de 3 dígitos<br>+ número telefónico de 7 dígitos. | 1-317-888-8888 |
| <b>Diez dígitos</b>      | clave de área de 3 dígitos +<br>número telefónico de 7 dígitos.                                    | 317-888-8888   |
| <b>Siete dígitos</b>     | número telefónico de 7 dígitos.                                                                    | 888-8888       |

**NOTA:** Si la compañía telefónica no le provee todos los diez dígitos del número telefónico de una persona que ha llamado, a usted no se le permitirá ajustar el formato de ese número.



Recorra hasta llegar al número que usted quiere volver a marcar:

2. Si usted está utilizando la base: oprima los botones "REVIEW" con las flechas hacia arriba o hacia abajo.
3. Si usted está utilizando el auricular inalámbrico: utilice los botones de "CID REVIEW."
4. Si el número no se puede marcar como se muestra, oprima el botón "FORMAT." Repita si fuera necesario, hasta que el número correcto de dígitos se muestre en la pantalla.
5. Oprima el botón "DIAL." El número se marca automáticamente.

**NOTA:** Si usted encuentra que es necesario marcar todos los números locales con la clave de área incluida oprima y sostenga el botón "PROG" hasta que la indicación "CODIGO AREA" aparezca, entonces oprima "000."

**NOTA:** Para abortar el Volver a Llamar a un Número de Caller ID, oprima el botón "TALK" en el auricular o el botón "SPEAKER" en la base.

**NOTA:** Si el número es corrupto, como un número en un nombre o un símbolo alfabético en un número, un tono de error provendrá del auricular inalámbrico y el número no se marcará.

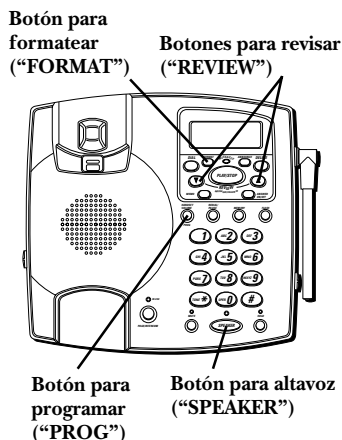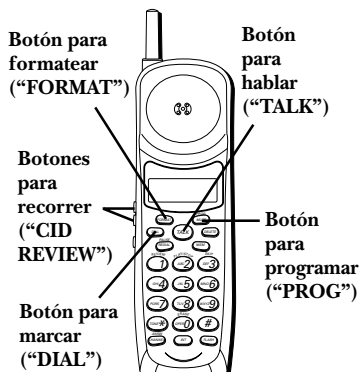

## CÓMO BORRAR EL ARCHIVO ACTUAL DEL CALLER ID

Para borrar únicamente el archivo que se muestra en la pantalla:

1. Utilice los botones "CID REVIEW" en el auricular inalámbrico o "REVIEW" con las flechas hacia arriba o hacia abajo en la base hasta que el archivo deseado del Caller ID se muestre en la pantalla.
2. Oprima el botón "DELETE." La pantalla le preguntará si borra el dato ("*BORRARDATOINDEN*") durante varios segundos.
3. Oprima "DELETE" nuevamente, dentro de los siguientes diez segundos, para borrar el archivo.


La pantalla muestra la indicación "*BORRADO,*" confirmando que ha borrado.



## CÓMO BORRAR TODOS LOS ARCHIVOS DEL CALLER ID

Para borrar todos los archivos del Caller ID en la memoria:

1. Utilice los botones "CID REVIEW" en el auricular inalámbrico o "REVIEW" con las flechas hacia arriba o hacia abajo en la base para mostrar en la pantalla cualquier archivo del Caller ID.
2. Oprima y sostenga el botón "DELETE." La pantalla le preguntará si borra todos los archivos ("*BORRE TODO*") durante varios segundos.
3. Oprima "DELETE" nuevamente, dentro de los siguientes diez segundos, para borrar todos los archivos.

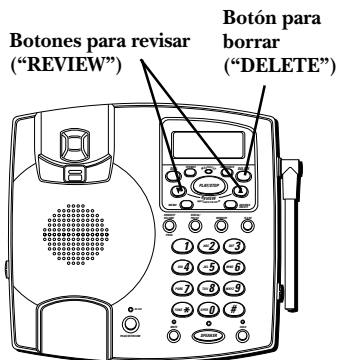

## ERRORES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CALLER ID)

Si hay un error en la transmisión de información a su teléfono con Identificador de Llamadas, la indicación "*ERROR*" se muestra en la pantalla.

Si usted no se ha suscrito al servicio de Identificador de Llamadas (Caller ID), o el servicio no está funcionando, la indicación "*NO DATA*" se muestra en la pantalla.

## IDENTIFICADOR DE LLAMADA EN ESPERA (CALL WAITING CALLER ID)


Esta función permite que la información de la persona que llama aparezca en la pantalla después de que usted escucha el tono.

Oprima el botón “FLASH” para poner en espera a la persona con la que usted está hablando y poder contestar la llamada entrante. Oprima nuevamente el botón “FLASH” cuando usted quiera regresar a la primera llamada.

**IMPORTANTE:** Para poder hacer uso de este aparato, usted debe suscribirse, ya sea al servicio estándar de Identificador de Nombre/Número, o al servicio de Identificador de Llamada en Espera (Caller ID with Call Waiting). Para saber quién está llamando mientras usted está en el teléfono, usted debe suscribirse al Servicio de Identificador de Llamada en Espera (Caller ID with Call Waiting).



Botón para servicios (“FLASH”)

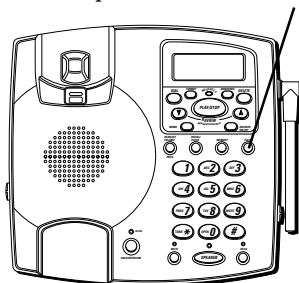



# CÓMO PROGRAMAR UN NUEVO CÓDIGO DE SEGURIDAD DESDE LA BASE

---

1. Coloque el auricular inalámbrico cerca de la base del aparato.
  2. En la base del aparato, oprima y sostenga simultáneamente los botones "MUTE" y "HOLD" por lo menos durante dos segundos. Los indicadores del enmudecedor ("MUTE") y de espera ("HOLD") parpadean y la indicación "PROGR SEGURIDAD" se muestra en la pantalla.
  3. En el auricular inalámbrico, oprima y sostenga las teclas del 2 y del 8 simultáneamente por lo menos durante 2 segundos. La indicación "PROGR SEGURIDAD" se muestra nuevamente.
- Si la transmisión tiene éxito, la base del aparato emite un tono de confirmación.
  - Si la transmisión no tiene éxito, el aparato cancelará después de 30 segundos y un tono de error de tres "bips" se escuchará. Si esto sucede, mueva el auricular inalámbrico más cerca de la base del aparato e intente nuevamente.



# CÓMO PROGRAMAR UN NUEVO CÓDIGO DE SEGURIDAD DESDE EL AURICULAR

---

1. Coloque el auricular inalámbrico cerca de la base del aparato.
  2. En el auricular inalámbrico, oprima y sostenga las teclas del 2 y del 8 simultáneamente por lo menos durante 2 segundos. La indicación "*PROGR SEGURIDAD*" se muestra en la pantalla.
  3. En el auricular, oprima y sostenga simultáneamente los botones "MUTE" y "HOLD" por lo menos durante dos segundos. Los indicadores del enmudecedor ("MUTE") y de espera ("HOLD") parpadean y la indicación "*PROGR SEGURIDAD*" se muestra en la pantalla.
- Si la transmisión tiene éxito, el auricular inalámbrico emite un tono de confirmación.
  - Si la transmisión no tiene éxito, el aparato cancelará después de 30 segundos y un tono de error de tres "bips" se escuchará. Si esto sucede, mueva el auricular inalámbrico más cerca de la base del aparato e intente nuevamente.




## CÓMO CAMBIAR LA BATERÍA

---

Asegúrese de que el teléfono esté apagado (**OFF**) antes de cambiar la batería.

1. Quite la puerta del compartimento de la batería.
2. Desconecte el cable que está unido al paquete de baterías y quite el paquete de baterías del auricular.
3. Introduzca el nuevo paquete de baterías y conecte el cable en el enchufe dentro del auricular.
4. Vuelva a colocar la puerta del compartimento de la batería.
5. Coloque el auricular sobre la base para cargarlo. **Si usted no carga adecuadamente las baterías del auricular (durante 12 horas) cuando usted programa inicialmente su teléfono y/o cuando usted instala un nuevo paquete de baterías, la calidad de funcionamiento de las baterías a largo plazo podría deteriorarse.**

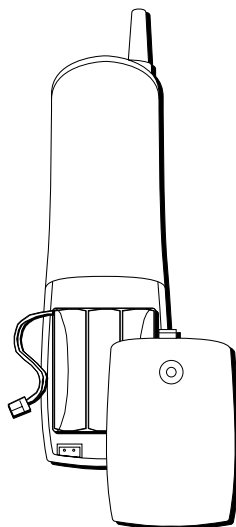

**CUIDADO:** Para reducir el riesgo de incendio o lastimaduras personales, utilice únicamente las baterías que aparecen enlistadas en este manual de uso y cuidados.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA

- No queme, desarme, mutilé, o agujere. Igual que otras baterías de este tipo, materiales tóxicos pueden escaparse y causarle daño.
- Para reducir el riesgo de fuego o daño personal, use únicamente la batería indicada en la Guía del Usuario.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Quite las baterías si va a guardar el aparato durante más de 30 días.



**Observación:** el Sello RBRC de la pila utilizada en su producto Thomson Consumer Electronics indica que participamos en un programa para recoger y reciclar las pilas de níquel cadmio que se realiza en todos los Estados Unidos. Para más información sírvase llamar al 1-800-8-BATTERY o entre en contacto con su centro local de reciclaje.

# INDICADORES DE MENSAJES

---

Los siguientes mensajes especiales indican el estado actual de un mensaje o del aparato:

|                                             |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ERROR</b>                                | La información de la persona que llama ha sido interrumpida durante la transmisión o el teléfono es excesivamente ruidoso. |
| <b>ENTER NAME</b><br>(NOMBRE)               | Indicación para pedirle que inscriba el nombre en una de las 10 localizaciones de memoria.                                 |
| <b>DELETE ALL?</b><br>(BORRE TODO)          | Indicación preguntándole si quiere borrar todos los archivos del Caller ID.                                                |
| <b>DELETE CALL ID?</b><br>(BORRARDATOINDEN) | Indicación preguntándole si quiere borrar el archivo actual del Caller ID que se muestra en la pantalla.                   |
| <b>ERASE MEMO?</b><br>9BORRAR RECADO)       | Indicación preguntándole si quiere borrar uno de los 10 números almacenados en la memoria saliente del teléfono.           |
| <b>START/END</b><br>(COMIENZO/FINAL)        | Indica que no hay información adicional en la memoria del Caller ID.                                                       |
| <b>NEW</b> (NUEVA)                          | Indica llamada o llamadas que no han sido revisadas.                                                                       |
| <b>UNKNOWN CALL</b><br>(DESCONOCIDO)        | La llamada entrante es de un código de área no incluido en el servicio de Caller ID o la información no fue enviada.       |
| <b>PAGING</b> (LOCALIZAR)                   | Alguien ha oprimido el botón localizador en la base.                                                                       |
| <b>BLOCKED NUMBER</b><br>(NUMERO PRIVADO)   | La persona está llamando desde un número cuya transmisión ha sido bloqueada.                                               |
| <b>REPT</b>                                 | Mensaje de llamadas repetido. Indica que una nueva llamada desde el mismo número fue recibida más de una vez.              |
| <b>NO DATA</b>                              | No se recibió información del Caller ID.                                                                                   |

## SEÑALES SONORAS DEL AURICULAR

---

| <i>Señal</i>                                   | <i>Significado</i>                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Un tono de gorgeo largo (con timbre encendido) | Señala que una llamada está entrando |
| Tres “bips” cortos durante 2 minutos           | Señal del localizador                |
| Un “bip” largo                                 | Fuera de rango                       |
| Un “bip” corto (varias veces)                  | Advertencia de baja batería          |

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

---

## TELÉFONO

| <i>Problema</i>                                              | <i>Solución</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No hay tono de marcar                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique la instalación:<ul style="list-style-type: none"><li>— ¿Está el cable de la base conectado a un enchufe que sirve?</li><li>— ¿Está el cable telefónico conectado a la base del aparato y a un enchufe de pared?</li></ul></li><li>• Conecte otro teléfono en el mismo enchufe; el problema puede estar en el cableado o en el servicio local.</li><li>• ¿Está el auricular inalámbrico fuera del rango de la base?</li><li>• Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (12 horas).</li><li>• ¿Está el paquete de la batería instalado adecuadamente?</li><li>• ¿El auricular emitió un “bip” cuando usted oprimió el botón “TALK”? ¿Se iluminó el indicador de “CHARGE” en el cargador del auricular inalámbrico? La batería puede necesitar cargarse. ¿Se iluminó el indicador de “IN USE” en la base? Asegúrese de que el cable de corriente AC está conectado.</li><li>• Cargue el auricular por lo menos durante 20 segundos.</li></ul> |
| El tono de marcar está bien, pero no da línea correctamente. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que el selector de tono/pulso (“TONE/PULSE”) en la base esté programado.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| El Auricular/Base no timbra                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que el selector de timbre (“RINGER”) está encendido (ON) y que el timbre (“RINGER”) de la base esté en la posición “HI”</li><li>• Acérquese a la base. El auricular puede estar fuera de rango.</li><li>• Usted puede tener demasiadas extensiones de teléfono en su línea. Intente desconectar algunos teléfonos.</li><li>• Verifique que haya tono de marcar.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <i>Problema</i>                                                                    | <i>Solución</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usted experimenta estática, ruido, o debilitamiento del sonido entrante o saliente | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambie canales.</li> <li>• Acérquese a la base (el auricular inalámbrico puede estar fuera de rango).</li> <li>• ¿La base necesita moverse a otra localización? Asegúrese de que la base no esté conectada en un enchufe con otro aparato eléctrico.</li> <li>• Cargue la batería.</li> </ul>                                                    |
| El aparato emite “bips”                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coloque el auricular en la base y cárguelo durante 20 segundos. Si sigue pitando, cargue la batería durante 12 horas.</li> <li>• Limpie los contactos en el auricular inalámbrico y en el cargador con un trapo suave o una goma de borrar.</li> <li>• Vea las soluciones para “No hay tono de marcar.”</li> <li>• Cambie la batería.</li> </ul> |
| La función de Marcar por Memoria no sirve                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Programó usted las teclas de las localizaciones de memoria correctamente?</li> <li>• ¿Siguió la secuencia adecuada para marcar?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| El aparato se traba y no hay comunicación entre la base y el auricular inalámbrico | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vea la sección “Cómo Programar el Código de Seguridad”</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## CALLER ID

| <i>Problema</i>                   | <i>Solución</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La pantalla no muestra nada       | <ul style="list-style-type: none"><li>• ¿Está la batería completamente cargada? Intente cambiarla.</li><li>• Asegúrese de que el aparato esté conectado a un enchufe eléctrico que no tenga selector para apagarse. Desconecte el cable de corriente AC de la base y conéctelo nuevamente.</li></ul> |
| Error en el Mensaje del Caller ID | <ul style="list-style-type: none"><li>• El aparato muestra este mensaje si detecta cualquier cosa que no sea información válida del Caller ID durante el período de silencio después del primer timbre. Este mensaje indica la presencia de ruido en la línea.</li></ul>                             |
| No sirve el Caller ID             | <ul style="list-style-type: none"><li>• ¿Ordenó usted el servicio de Identificador de Llamadas (Caller ID) a través de su compañía telefónica?</li></ul>                                                                                                                                             |

## BATERÍA

Si usted experimenta cualquiera de los siguientes problemas, incluso después de haber cargado la batería, usted puede necesitar cambiar el paquete de las baterías.

- Tiempo corto para hablar
- Mala calidad de sonido
- Rango limitado
- El indicador de uso ("IN USE") no se ilumina.

## **CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO**

---

Para mantener su teléfono funcionando bien y con buena apariencia, observe las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica (ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el auricular en el futuro.
- Periódicamente limpie los contactos de carga del auricular y de la base con una goma de lápiz limpia.

## CAUSAS DE UNA MALA RECEPCIÓN

---

- Recubrimiento externo de la casa con aluminio.
- Aislación con revestimiento de papel de aluminio.
- Conductos de calefacción y otras construcciones de metal que paran las señales de radio.
- Está demasiado cerca de los aparatos eléctricos como microondas, cocina, computadoras, etc.
- Condiciones atmosféricas, como una tormenta eléctrica.
- La base está instalada en el sótano o en un piso más bajo de la casa.
- La base está enchufada en un tomacorriente con otros aparatos electrónicos.
- El monitor del bebé está usando la misma frecuencia.
- La pila del auricular está descargada.
- Está fuera del ámbito de la base.

## CÓMO OBTENER SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

---

La FCC requiere que este producto sea sometido a servicios de mantenimiento solamente por el fabricante o por sus agentes de servicio autorizados. De acuerdo con los requerimientos de la FCC, los cambios o las modificaciones que no hayan sido expresamente aprobadas por ATLINKS USA podrían anular la autoridad que tiene el usuario de operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, **1-800-448-0329**.

O envíe sus preguntas a:  
ATLINKS USA Inc.  
Gerente, Servicio al Consumidor  
P.O. Box 1976  
Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra \_\_\_\_\_ Nombre de la tienda \_\_\_\_\_

# ÍNDICE

---

## A

Acceso Remoto 21  
Alerta Automático 36  
Altavoz y Sistema de Contestador 33  
Antes de Comenzar 5  
Auricular con Cable (Alámbrico) 33  
Auricular Inalámbrico 33, 38

## B

Base 33  
Base del Aparato 38  
Botón de Servicios ("FLASH") 37

## C

Causas de una Mala Recepción 83  
Cómo Borrar el Archivo Actual del  
  Caller ID 70  
Cómo Borrar Mensajes 19  
Cómo Borrar Todos los Archivos del  
  Caller ID 71  
Cómo Cambiar el Código de Seguridad 26  
Cómo Cambiar la Batería 75  
Cómo Dejar un Recado (Memo) 20  
Cómo Establecer una Conversación  
  Bi-direccional en el Interfono  
  Mientras Usted tiene una Llamada  
  Telefónica 52  
Cómo Establecer una Conversación de Tres  
  Personas 53  
Cómo Filtrar Llamadas desde la Base 17  
Cómo Grabar el Anuncio Saliente 15  
Cómo Introducir una Pausa en la Secuencia  
  de Marca 58  
Cómo Llamar por el Interfono 48  
Cómo manejar una Llamada Entrante  
  durante una Llamada por  
  Interfono 50  
Cómo Marcar un Número Almacenado 60  
Cómo Marcar un Número Almacenado  
  durante la Revisión 60

Cómo Marcar un Número del Caller ID 67  
Cómo Obtener Servicios de  
  Mantenimiento 83  
Cómo Programar el Contraste de la  
  Pantalla 29  
Cómo Programar el Día/Hora 31  
Cómo Programar el Idioma de la  
  Pantalla 28  
Cómo Programar el Selector del Timbre 14  
Cómo Programar el Volumen del Altavoz 13  
Cómo Programar su Clave de Área Local 30  
Cómo Programar un Nuevo Código de  
  Seguridad desde la Base 73  
Cómo Programar un Nuevo Código de  
  Seguridad desde la Auricular 74  
Cómo Recibir y Almacenar Archivos de  
  Llamadas 64  
Cómo Revisar Archivos de Llamadas 65  
Cómo Revisar, Cambiar o Borrar Números  
  Almacenados 58  
Cómo Revisar el Anuncio 16  
Cómo Tener Acceso al Contestador desde  
  Otra Localidad 25  
Cómo Usar el Ahorrador de Cargos ("Toll  
  Saver") 14  
Cómo Usar el Interfono 48  
Cómo Usar el Interfono Mientras Usted  
  tiene una Llamada 51  
Compatibilidad con Audífonos 2  
Contador de la Duración 36  
Control de Volumen 33  
Cuidado General del Producto 82

## D

Desde el Auricular Inalámbrico 49  
Desde la Base 48

## E

En Espera 39  
Enmudecedor 40

Errores del Identificador de Llamadas  
(Caller ID) 71

## **F**

Formulario para Hacer Pedidos de  
Accesorios 87

Funciones Avanzadas del Interfono 50

## **G**

Garantía Limitada 86

## **I**

Identificador de Llamada en Espera 7, 72

Identificador de Llamadas (Caller ID) 7

Indicador de En Uso 34

Indicador de Mensajes 17

Indicador del Contestador 22

Indicadores de Mensajes 77

Información de Interferencias 2

Información Del Registro a la FCC 2

Instalación 8

Instalación sobre Escritorio o Superficie  
Plana 8

Instalación sobre Pared 10

Instrucciones Orales 13

Introducción 7

## **L**

Lista de Partes 5

Llamada en Espera (Call Waiting) 7

## **M**

Marcado en Cadena desde la Memoria 62

Memoria 55

Memoria Llena 19, 24

Modalidad para Privacidad 41

Modalidad Temporal para Marcar  
por Tono 43

## **O**

Operación del Altavoz Dúplex 44

Operación del Identificador de Llamadas 64

Operación del Interfono 48

Operación del Sistema de Contestador 17

Operación del Teléfono 34

## **P**

Para Almacenar un Nombre/ Número en la  
Memoria 56

Para Cambiar Entre Altavoz y Auricular 47

Para Encontrar el Auricular Inalámbrico 40

Para Filtrar las Llamadas desde el Auricular  
Inalá 23

Para Habilitar la Función de Privacidad 41

Para Hacer una Llamada 35

Para Hacer una llamada con el Altavoz 46

Para Inhabilitar la Función de Privacidad 42

Para Recibir una Llamada 34

Para Recibir una Llamada con el Altavoz 45

Para Utilizar el Altavoz en la Base del  
Aparato 44

Para Volver a Marcar el Último Número  
Marcado 38

Precauciones de Seguridad para la  
Batería 76

Programación del Sistema de  
Contestador 13

Programaciones del Identificador de  
Llamadas 27

## **R**

Reproducción de Mensajes 18

Requisitos de Conexión 5

## **S**

Selección Manual de Canales 36

Selector de Volumen del Timbre 37

Señales Sonoras del Auricular 78

Sistema de Seguridad Digital 6

Solución de Problemas 79

## **U**

Utilizando el Auricular Inalámbrico 22

# GARANTÍA LIMITADA

---

## **Lo que cubre su garantía:**

- Cualquier defecto en material o mano de obra.

## **Por cuánto tiempo después de la compra:**

- Un año.

(El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

## **Lo que haremos:**

- Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada.
- La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

## **Cómo hacer un reclamo de garantía:**

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- Incluya evidencia de la fecha de compra, como el recibo de pago. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

**Thomson multimedia Inc.  
11721 B Alameda Ave.  
Socorro, Texas 79927**

- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su paquete contra pérdida o daños. Thomson multimedia Inc. no acepta responsabilidad en caso de daños o pérdida durante el trayecto a Thomson multimedia Inc.
- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.

## **Lo que *no* cubre la garantía:**

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Para información adicional, pregunte a su distribuidor).
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

## **Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:**

- Esta garantía le da a usted derechos legales específicos y podrá tener otros derechos que varían de estado a estado.

## **Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:**

- Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

# FORMULARIO PARA HACER PEDIDOS DE ACCESORIOS

| DESCRIPCIÓN                       | NÚMERO DE CATÁLOGO | PRECIO* | CANTIDAD | TOTAL |
|-----------------------------------|--------------------|---------|----------|-------|
|                                   | Blanco             |         |          |       |
|                                   | Negro              |         |          |       |
| Cable de corriente AC             | 5-2511             | \$18.35 |          |       |
| Broche de cinturón                | 5-2452             | \$8.75  |          |       |
| Aurífonos                         | 5-2444             | \$36.35 |          |       |
| Batería de Repuesto del Auricular | 5-2459             | \$11.90 |          |       |

Para ordenar, llame al **1-800-338-0376** (únicamente para accesorios) o complete este formulario.

## Para compras con tarjeta de crédito

Para tramitar las órdenes pagadas con tarjeta de crédito, se requiere el número completo de su tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento y su firma.

**\*Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.**

Total de la mercancía.....\$

Impuestos sobre la venta.....\$

**La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, contado y área individuales a las cuales se envíe la mercancía.**

De preferencia, use **VISA** o **Master Card** o **Discover**. Los cheques o giros postales se aceptan únicamente en moneda estadounidense. No se hacen envíos COD (de pago contra reembolso) ni se acepta efectivo. Todos los accesorios están sujetos a disponibilidad. Cuando se adique, enviaremos un modelo más reciente.

Embarque/Envío.....\$ **\$5.00**

Monto total incluido.....\$

Envíe el formulario de pedido y giro postal o cheque (en moneda estadounidense) a nombre de Thomson multimedia Inc. a:

**Thomson multimedia Inc.**

**Mail Order Department**

**P.O. Box 8419**

**Ronks, PA 17573-8419**

Nombre

|           |        |
|-----------|--------|
| Dirección | Depto. |
|-----------|--------|

Ciudad Estado Código Postal

Número Telefónico durante el Día (

Firma autorizada

**Por favor asegúrese de haber llenado este formulario por completo.**

Modelo 26958  
15696230 (Rev. 2 E/S)  
01-03  
Impreso en China

**ATLINKS USA, Inc.**  
10330 North Meridian Street  
Indianapolis, IN 46290  
© 2001 ATLINKS USA, Inc.  
Trademark(s) ® Registered  
Marca(s) Registrada(s)